HT-X625

DIGITALT HJEMMEBIOGRAFSYSTEM

Brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung.
For at vi kan give dig den bedste service beder vi dig registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

SAMSUNG

funktioner

Multidiskafspilning og FM-tuner
Dette Home Cinema System tillader dig at afspille forskellige typer diske DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, og DVD±R/RW.

Understøttelse af funktionen USB HOST
Du kan etablere forbindelse til og afspille filer fra eksterne USB-opbevaringsenheder såsom MP3-afspillere, USB flash-hukommelse osv. ved hjælp af hjemmebiografens USB HOST-funktion.

Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en ny form for teknologi til dekodning af flerkanals lydsignaler, der forbedrer den eksisterende Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)
DTS er et lydkompressionsformat, der er udviklet af Digital Theater Systems Inc. Det giver 5.1-kanals lyd på alle frekvenser.

TV-pauseskærm
Hvis hovedenheden forbliver i stop-tilstand i over tre minutter, vil Samsung-logoet komme til syne på skærmen.
HT-X625 slår automatisk over på strømsparefunktionen efter 20 minutter med pauseskærm.

Strømsparefunktion
HT-X625 slukker automatisk efter 20 minutter i stop-tilstand.

Tilpasset visning på tv-skærm
HT-X625 giver dig mulighed for at vælge dit yndlingsbillede ved afspilning af JPEG eller dvd og bruge det som baggrundstapet.

HDMI
HDMI sender DVD-video- og lydsignaler samtidig og giver et skarpere billede.

Funktionen AV SYNC
Billedet kan være forsinket i forhold til lyden, hvis enheden er forbundet til et digitalt TV.
For at kompensere for dette kan du justere lydens forsinkelsestid for at synkronisere med videoen.

Funktionen Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funktion, der kan bruges til at betjene hovedenheden ved hjælp af en fjernbetjening til Samsung-tv ved at tilslutte hjemmebiografen til et SAMSUNG-tv med et HDMI-kabel (denne funktion er kun tilgængelig for SAMSUNG-tv, der understøtter Anynet+).

Bluetooth-funktion
Du kan bruge en Bluetooth-enhed til at opleve musik i stereolyd af høj kvalitet, helt trådløst!

BD Wise
BD Wise justerer automatisk BD Wise-kompatible Samsung-produkter til de optimale indstillinger mellem dem.
Denne funktion er kun aktiv, når BD Wise-kompatible Samsung-produkter er tilsluttet til hinanden med et HDMI-kabel.

HVAD ER INKLUDERET

Kontrollér at følgende tilbehør medfølger i kassen

Video-kabel

FM-antenne

Brugervejledning


Fjernbetjening /Batterier (AAA-størrelse)

sikkerhedsinformationer

SIKKERHEDSADVARSLER

FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.

Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.

Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med denne enhed.

KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet heri, kan resultere i at du udsættes for farlig bestråling.

FORSIGTIG : DER KAN FOREKOMME USYNLIG LASERSTRÅLING, HVIS AFLÅSNINGERNE BRYDES OP. UNDGÅ BESTRÅLING FRA LASERSTRÅLEN.

ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.

- Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

FORSIGTIG

- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt af vand eller anden væske, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.
- Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det bør derfor altid være muligt at komme til det.

sikkerhedsinformation

FORSIGTIGHEDSREGLER

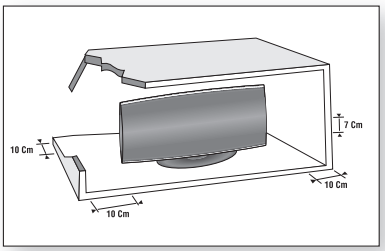

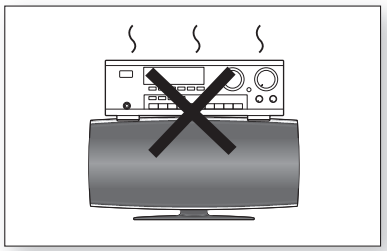

Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren. Placer afspilleren vandret på et velegnet sted (møbel) med tilstrækkelig plads rundt om for ventilation (7,5 ~ 10 cm). Kontrollér, at ventilationsåbningerne ikke er dækkede. Sæt ikke noget oven på afspilleren. Placer ikke afspilleren oven på forstærkere eller andet udstyr, der bliver varmt.
Før du flytter afspilleren, skal du forsikre, at diskskuffen er tom. Denne afspiller er konstrueret for vedvarende brug. Når du indstiller DVD-afspilleren på standby, afbrydes strømforsyningen til den ikke. For helt at afbryde strømforsyningen til afspilleren, skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten, især når afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.

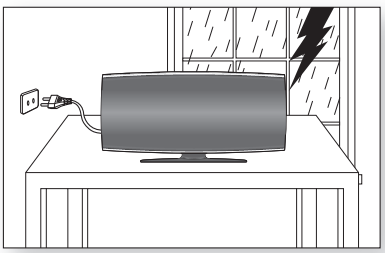

I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten. Udsving i spændingen på grund af lynnedslag kan beskadige enheden.

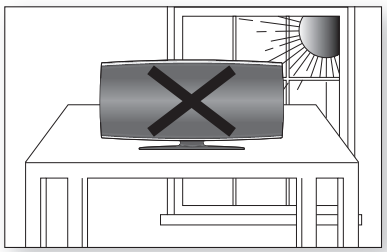

Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på enheden.

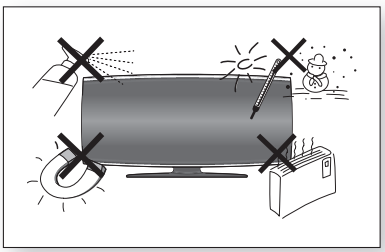

Afspilleren skal beskyttes mod fugt (f.eks. vaser), stærk varme (f.eks. kamin) og udstyr med stærke magnetiske eller elektriske felter (f.eks. højtalere). Afbryd strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer korrekt. Afspilleren er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Dette produkt er kun til privat brug.
Der kan dannes kondensvand, hvis afspilleren eller disken har været opbevaret ved lave temperaturer.
Hvis afspilleren transporteres om vinteren, skal den stå ubenyttet i ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur.

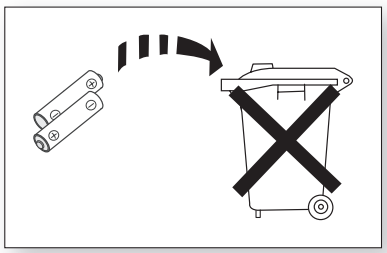

Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder miljøskadelige kemikalier.
Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Indhold

FUNKTIONER 2

2 Hvad er inkluderet

SIKKERHEDSINFORMATION 3

3 Sikkerhedsadvarsler
4 Forsigtighedsregler

SÅDAN KOMMER DU I GANG 7

7 Før du læser brugervejledningen
8 Diske, der kan afspilles
8 Brug ikke følgende disktyper!
8 Kopibeskyttelse
9 Disktype og egenskaber

BESKRIVELSE 10

10 Frontpanel
11 Bagpanel

FJERNBETJENING 12

12 Oversigt over fjernbetjening
14 Indstilling af fjernbetjening

TILSLUTNING 16

16 Tilslutning af Højttalere
18 Tilslutning af valgfri trådløs modtagerforstærker
20 Tilslutning af Video Out til tv
21 BD Wise (kun Samsung-produkter)
22 Funktionen HDMI
23 Afspil af lyd fra eksterne komponenter
25 Tilslutning af FM-antennen

INDEN DU BRUGER HJEMMEBIOGRAFEN 26

26 Inden du bruger hjemmebiografen

AFSPILNING 27

27 Diskafspilning
28 MP3/WMA-CD-afspilning
29 Visning af JPEG-filer
30 Afspilning af DivX
32 Brug af afspilningsfunktion
40 Brug af BLUETOOTH
42 Afspilning af mediefiler med funktionen USB HOST

Indhold

SYSTEMOPSÆTNING 44

44 Indstilling af sprog
44 Indstilling af HDMI-VIDEOUDGANGSTILSTAND
45 Indstilling af tv-skærm
46 Indstilling af børnelås (klassifikationsniveau)
46 Indstilling af adgangskode
47 Indstilling af baggrundsbillede
47 Sådan vælges en af de tre tapetindstillinger, du har lavet
48 Højtalerindstilling
48 Indstilling af forsinkelsestid
50 Indstilling af prøvetone
50 Indstilling af lyd
51 Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde)
52 Opsætning af AV SYNC
52 Indstilling af HDMI Audio
53 Lydfelt (DSP)/EQ-funktion
54 Dolby Pro Logic II-indstilling
54 Dolby Pro Logic II-effekt

RADIO 55

55 Lyt til radio
55 Forvalg af stationer

PRAKTISKE FUNKTIONER 56

56 Funktionen Sleep Timer
56 Justering af skærmen lysstyrke
56 Mute-funktion
56 P.BASS
57 Grundlæggende brug CD RIPPING

FEJLSØGNING 58

58 Fejlsøgning

SPROGKODELISTE 60

60 Sprogkodeliste

APPENDIX 61

61 Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske
62 Specifikationer
63 Inden du bruger højttalerkablerne

sådan kommer du i gang

FØR DU LÆSER BRUGERVEJLEDNINGEN

Sørg for at kontrollere følgende punkter, før du læser brugervejledningen.

Ikoner, der anvendes i denne vejledning

Ikon	Udtryk	Definition
DVD	DVD	Det drejer sig om en tilgængelig funktion på DVD eller DVD-R/DVD-RW-diske, der er blevet optaget og afsluttet i videotilstand.
CD	CD	Det drejer sig om en tilgængelig funktion på en data-cd (CD-R eller CD-RW).
MP3	MP3	Det drejer sig om en tilgængelig funktion på CD-R/-RW.
JPEG	JPEG	Det drejer sig om en tilgængelig funktion på CD-R/-RW.
DivX	DivX	Det drejer sig om en tilgængelig funktion på MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R eller CD-RW).
!	Advarsel	Det drejer sig om et tilfælde, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger kan annulleres.
	NB	Det drejer sig om tips eller instruktioner på siden, der hjælper hver funktion med at fungere.

- I denne brugsvejledning vedrører instruktionerne mærket med "DVD (DVD)" DVD-VIDEO og DVD-R/-RW'er, der er optaget i video-tilstand og derefter færdigbearbejdet.
  Når en bestemt dvd-type nævnes, indikeres dette separat.
- Hvis en DVD-R/-RW ikke er blevet korrekt optaget i DVD-video-format, kan den ikke afspilles.

Om brug af denne brugervejledning

1) Sørg for at kende sikkerhedsinformationerne, inden du anvender dette produkt. (Se side 3~4)
2) Læs Fejlfinding, hvis der opstår et problem. (Se side 58-59)

Copyright

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.

sådan kommer du i gang

DVD (Digital Versatile Disc) giver fantastisk lyd og video, takket være Dolby Digital surroundsound og MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde disse realistiske effekter hjemme, som hvis du befandt dig i en biograf eller koncertsal.

DVD-afspillerne og diskene er kodet efter lande. Disse regionskoder skal passe sammen, for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles. Afspillerens landenummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd'er, som er mærket med identiske landekoder).

DISKE, DER KAN AFSPILLES

Disktype	Mærke (logo)	Optagne signaler	Diskstørrelse	Max. afspilningstid
DVD-video		VIDEO	12 cm	Ca. 240 min. (enkeltsidet)
				Ca. 480 min. (dobbeltsidet)
			8 cm	Ca. 80 min. (enkeltsidet)
				Ca. 160 min. (dobbeltsidet)
LYD-CD		LYD	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		LYD + VIDEO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.

BRUG IKKE FØLGENDE DISKTYPER!

- Der kan ikke afspilles LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM og DVD-ROM'er på denne afspiller.
  Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen <WRONG DISC FORMAT> vist på tv-skærmen.
- Dvd'er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke bruges i denne afspiller.
  Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> vist på tv-skærmen.

KOPIBESKYTTELSE

- Mange dvd'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dvd-afspilleren direkte til tv'et, og ikke til en videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager resulterer i forringet billedkvalitet fra de kopibeskyttede dvd'er.
- Dette produkt indeholder en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af særlige amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre ophavsretlige ejere. Denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi må kun bruges efter tilladelse fra Macrovision Corporation, og er beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visninger, medmindre andet er tilladt af Macrovision Corporation. Det er forbudt at foretage reverse engineering eller demontering.

DISKTYPE OG EGENSKABER

Dette produkt understøtter ikke beskyttede (DRM) mediefiler.

❖ CD-R-diske

- Nogle CD-R-diske kan ikke altid afspilles, afhængigt af disk-optageudstyret (CD-optager eller pc) og diskens tilstand.
- Brug en 650 MB/74 minutters CD-R-disk.
  Brug så vidt muligt ikke en CD-R-disk over 700 MB/80 minutter, da den ikke altid kan vises.
- Nogle CD-RW (skrivbare) medier, kan ikke altid afspilles.
- Kun CD-R'er der er korrekt "afsluttede" kan afspilles helt. Hvis sessionen er afsluttet, men disken ikke er, vil det muligvis ikke være muligt at afspille hele disken.

❖ CD-R med MP3-filer

- Kun CD-R-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- MP3-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Brug diske, som er optaget med en kompressions/dekompressionsdatahastighed på mindst 128 kbps.
- Kun filer med ".mp3" og ".MP3" forlængelser kan afspilles.
- Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
- Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer afspilles.
- For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed (f.eks. 32 kbps ~ 320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen ved afspilning.
- Der kan maksimalt afspilles 500 spor pr. CD.
- Der kan maksimalt afspilles 300 mapper pr. CD.

❖ CD-R med JPEG-filer

- Det er kun muligt at vise filer med filtypenavnet "jpg".
- Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, inden visningen begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer vises.
- Kun CD-R-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- JPEG-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
- Der kan højst gemmes 9.999 billeder på en enkelt CD.
- Når du afspiller en Kodak/Fuji-billed-CD er det kun JPEG-filerne i billedmappen, der kan vises.
- Det kan tage længere tid, før afspilning af andre billed-CD'er end Kodak/Fuji-billed-CD'er begynder, og de kan muligvis slet ikke vises.

❖ DVD±R/RW, CD-R/RW-DivX-diske

- Softwareopdatering for ikke-understøttede formater understøttes ikke.
  (Eksempel: QPEL, GMC, opløsning større end 800 X 600 pixels mv.).
- Afsnit med høje billedhastigheder afspilles muligvis ikke under afspilning af en DivX-fil.

DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt DivX-certificeret eller DivX Ultra-certificeret enhed, der afspiller DivX-video.

beskrivelse

FRONTPANEL

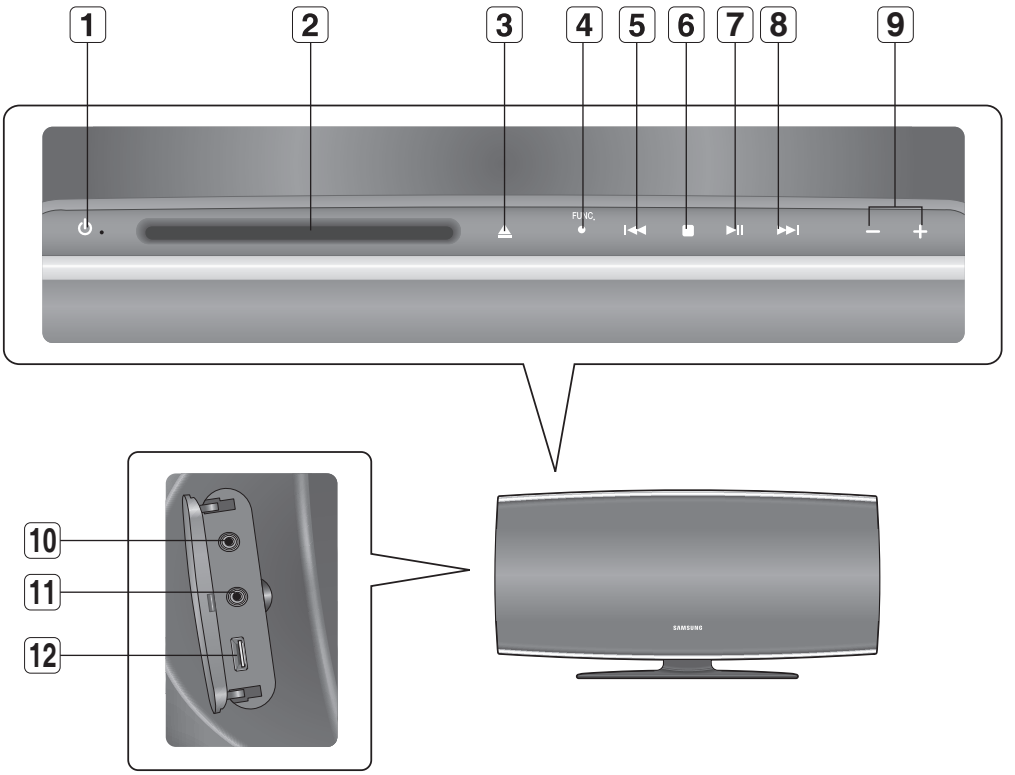

1	POWER (⏻)-knap	5	TUNING DOWN & SKIP (⏮) -KNAP	9	Lydstyrkekontrol
2	DISKBAKKE	6	STOP (■) -KNAP	10	AUX IN 1-konnektor
3	EJECT-KNAP	7	PLAY/PAUSE (⏯) -KNAP	11	Hovedtelefonstik
4	FUNKTIONSKNAP	8	TUNING UP & SKIP (⏭) -KNAP	12	USB Port

BAGPANEL

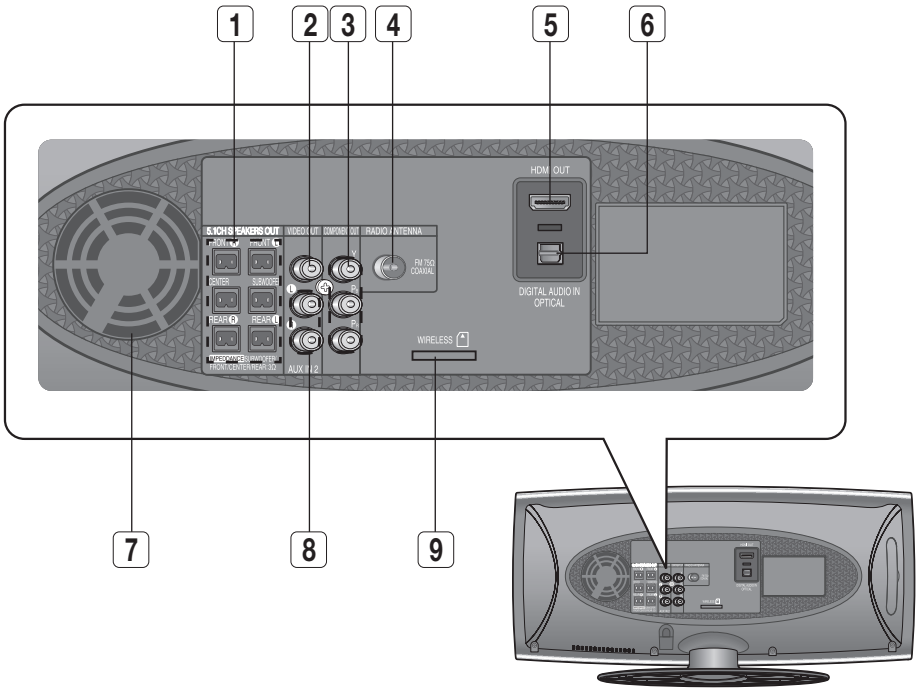

1	5.1-KANALS HØJTALER-UDGANGSFORBINDELSE	Tilslut front-, center-, bag- og subwoofer-højttalerne.
2	VIDEOUDGANGSSTIK	Slut tv'ets videoindgangsjackstik (VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket.
3	KOMPONENT VIDEO OUTPUT-JACKSTIK	Tilslut et tv med komponent-video-indgange til disse jackstik.
4	FM 75Ω KOAKSIALSTIK	Tilslut til FM-antennen.
5	HDMI-UDGANGSSTIK	Brug et HDMI-kabel, og tilslut dette HDMI-udgangsstik til HDMI-indgangsstikket på TV'et for at opnå den bedste billedkvalitet.
6	OPTISK INDGANG TIL EKSTERNT DIGITALT UDSTYR	Brug denne til tilslutning af eksternt udstyr, der har mulighed for digital udgang.
7	KØLEVENTILATOR	Blæseren kører altid, når der er tændt for strømmen. Sørg for, at der er mindst 10 cm fri plads på alle sider af blæseren, når du installerer produktet.
8	AUX IN 2-KONNEKTOR	Tilslut til den 2-kanals analoge udgang på en ekstern enhed (som f.eks. en videobåndoptager)
9	TX-KORTSTIK (WIRELESS)	Med TX-kortet kan hovedenheden kommunikere med den trådløse modtageforstærker (ekstraudstyr).

fjernbetjening

OVERSIGT OVER FJERNBETJENING

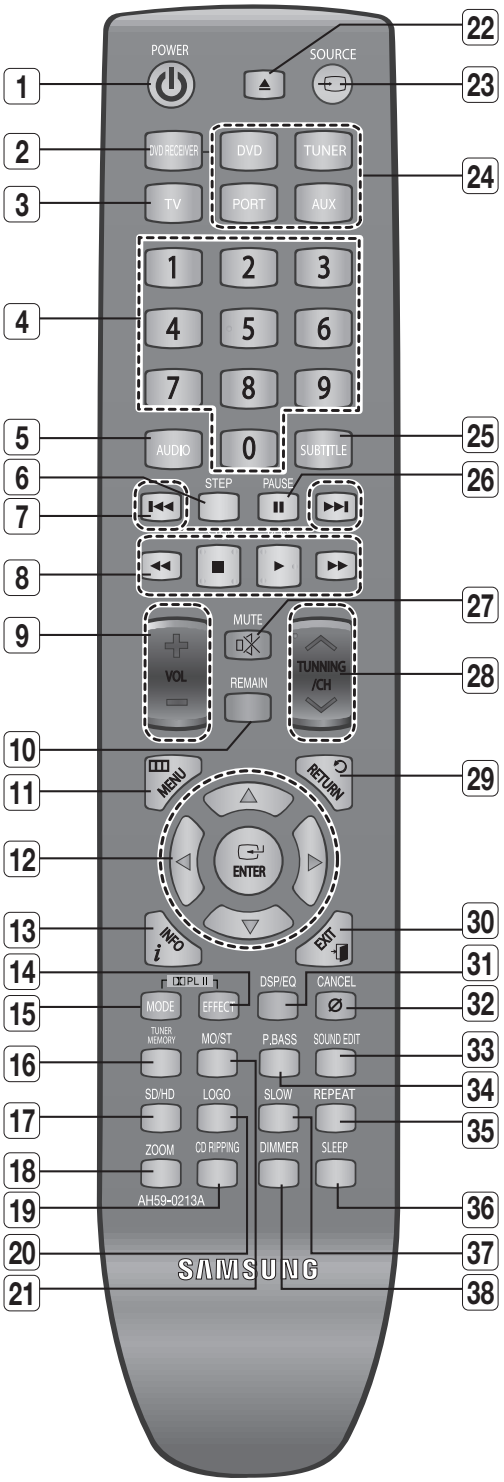

1	POWER-knap
2	DVD RECEIVER-knap
3	TV-knap
4	Talknapper (0 - 9)
5	AUDIO-knap
6	STEP-knap
7	Forvalgstuning/CD-overspring-knap
8	PLAY-knap STOP-knap SEARCH-knap
9	VOLUME-knap
10	REMAIN-knap
11	MENU-knap
12	Markør/ENTER-knap
13	INFO-knap
14	PL II EFFECT-knap
15	PL II MODE-knap
16	TUNER MEMORY-knap
17	SD/HD-knap
18	ZOOM-knap
19	CD RIPPING-knap
20	LOGO-knap
21	MO/ST-knap
22	EJECT-knap
23	SOURCE-knap
24	DVD-knap TUNER-knap PORT-knap AUX-knap
25	SUBTITLE-knap
26	PAUSE-knap
27	MUTE-knap
28	TUNNING/CH-knap
29	RETURN-knap
30	EXIT-knap
31	DSP/EQ-knap
32	CANCEL-knap
33	SOUND EDIT-knap
34	P.BASS-knap
35	REPEAT-knap
36	SLEEP-knap
37	SLOW-knap
38	DIMMER-knap

Installation af batteriet i fjernbetjeningen

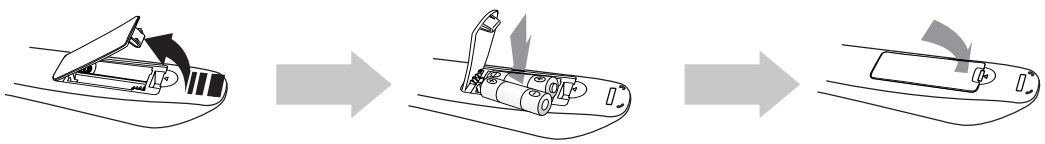

1. **Løft dækslet på fjernbetjeningens bagside opad som vist.**
2. **Installér to AAA-batterier.** Sørg for, at batteriernes "+" og "–" ender passer med diagrammet inde i rummet.
3. **Sæt dækslet på igen.** Ved normalt tv-forbrug holder batterierne i omkring et år.

Følg disse forsigtighedsregler for at undgå lækage eller ødelagte celler:

- Sæt batterierne i fjernbetjeningen, så polariteten passer: (+) til (+) og (–) til (–).
- Brug den korrekte type batterier. Batterier, der ser ens ud, kan have forskellig spænding.
- Udskift altid batterierne på samme tid.
- Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.

fjernbetjening

INDSTILLING AF FJERNBETJENING

Du kan styre visse funktioner på TV'et med denne fjernbetjening.

Når du betjener et tv med fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen **TV** for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden TV.
2. Tryk på knappen **POWER** for at tænde for dit tv.
3. Hold knappen **POWER** nede, og indtast den kode, der svarer til dit tv-mærke.
   - Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit tv, skal du indtaste dem en efter en for at afgøre, hvilken kode der fungerer.

     Eksempel: For et Samsung-tv

     Når du holder **POWER** nede, skal du bruge talknapperne til at indtaste 00, 00, 15, 16, 17 og 40.
4. Hvis tv'et slukker, er indstillingen gennemført.
   - Du kan bruge knapperne TV POWER, VOLUME, CHANNEL samt de numeriske knapper (0~9).

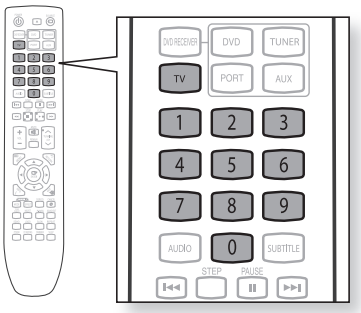

- Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke med visse tv-mærker. Endvidere er visse handlinger muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af mærket på dit tv.
- Hvis du ikke indstiller fjernbetjeningen med koden til dit tv-mærke, fungerer fjernbetjeningen som standard med Samsung-tv.

Fjernbetjeningens rækkevidde

Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca. 7 meter, i lige linie. Den kan også betjenes i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningsføleren.

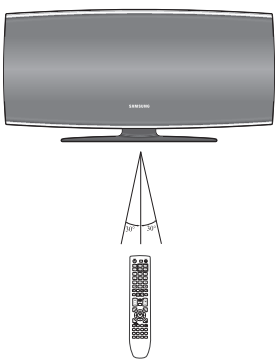

Kodeliste - tv-mærker

Nr.	Mærke	Kode	Nr.	Mærke	Kode
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

tilslutning

Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af den digitale hjemmebiograf til andre eksterne komponenter.
Sørg for, at strømmen er slået fra, og at stikket er taget ud, inden produktet flyttes eller installeres.

TILSLUTNING AF HØJTALERE

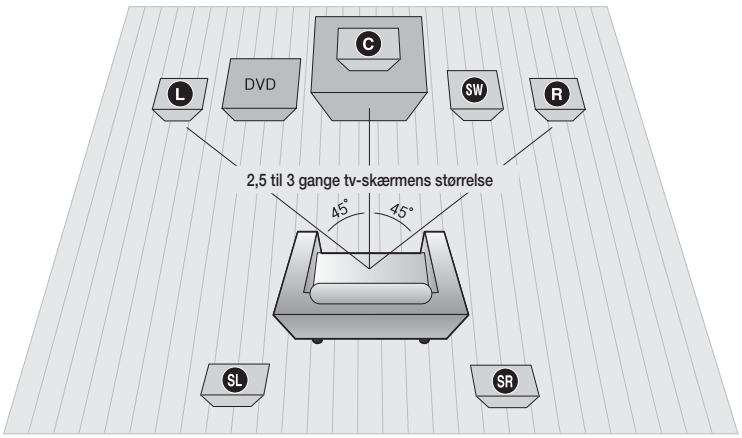

Digitalt Hjemmebiograf placering
Placer den på en holder, en reolhylde eller under tv-hylden.

Valg af lytteposition
Afstanden til lytteposition bør være 2,5 til 3 gange så lang som tv-skærmens størrelse.
Eksempel: For 32”-tv 2 - 2,4 m
For 55”-tv 3,5 - 4 m

Fronthøjtalerne L R
Placer disse højtalere foran lytteposition, så de vender indad mod dig (cirka 45°).
Placer højtalerne så deres diskanthøjtalere er på samme højde som dit øre.
Stil fronthøjtalerne, så deres forside er i samme position som centerhøjtalerne forside, eller placer dem lidt foran centerhøjtalerne.

Subwoofer SW
Subwooferens position er ikke så afgørende. Placer den, hvor du vil.

Centerhøjttaleren C
Det er bedst, at sætte den på samme højde som fronthøjttalerne.
Du kan også sætte den direkte over eller under tv’et.

Baghøjttalerne SL SR
Placer disse højttalere bagved lytteposition. Hvis der ikke er nok plads, skal du placere disse højttalere, så de vender mod hinanden. Placer dem omkring 60 til 90 cm over dit øre, så de vender en smule nedad.

* Til forskel fra front- og centerhøjttalerne bruges baghøjttalerne hovedsageligt til lydeffekter, og der kommer ikke lyd fra dem hele tiden.

Tilslutning af højtalere

1. Tryk terminaltappen på bagsiden af højtaleren.
2. Sæt den sorte ledning i den sorte terminal (–), sæt den røde ledning i den røde (+) terminal, og slip herefter tappen.
3. Tilslut tilslutningsstikkene til bagsiden af hjemmebiografen.
   - Sørg for, at farverne på højtalerstikket svarer til farverne på tilslutningsstikkene.

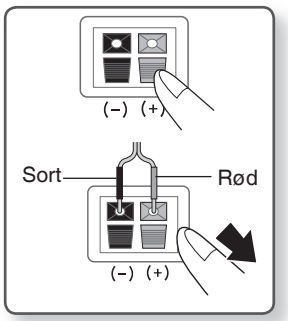

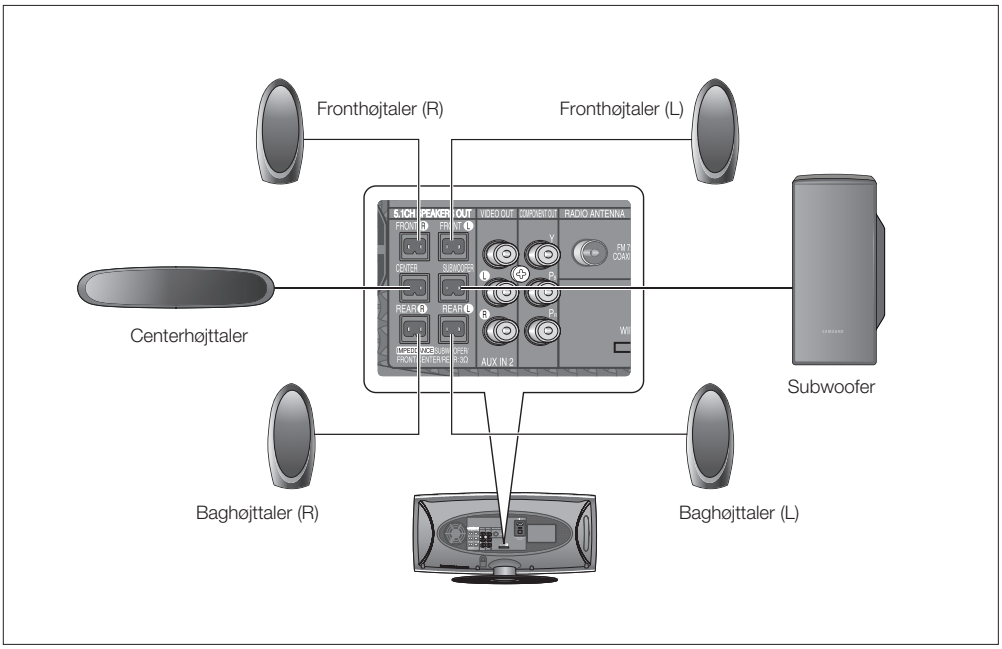

- Lad ikke børn lege med eller tæt på højtalerne. Børn kan komme til skade, hvis en højtaler vælter.
- Når du tilslutter højtalerledningerne til højtalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.
- Hold højtaleren uden for børns rækkevidde for at undgå, at børn stikker deres hænder eller andre fremmede genstande ind i subwooferhøjtalerens ventilationshul.
- Hæng ikke subwooferen på væggen i ventilationshullet.

- Hvis du anbringer en højtaler tæt på dit tv, kan farverne på skærmen blive forvrænget pga. højtalerens magnetfelt. Hvis dette sker, skal du anbringe højtaleren længere væk fra dit tv.

TILSLUTNING AF VALGFRI TRÅDLØS MODTAGERFORSTÆRKER

For at tilslutte baghøjtalerne trådløst skal du anskaffe modulet til trådløs modtagelse samt et TX-kort fra din Samsung-forhandler.

Når du har købt modulet til trådløs modtagelse (SWA-4000)

Dette produkt (HT-X625) bør kun tilsluttes med SWA-4000.

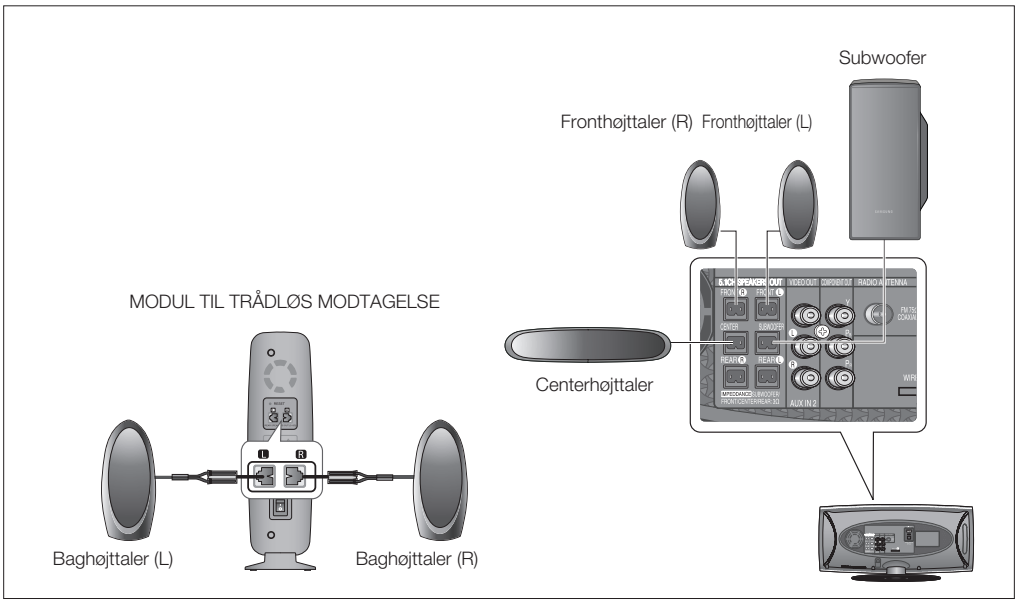

1. Slut front-, center- og subwooferhøjttalerne til hovedenheden, som beskrevet på side 17.
2. Med hovedenheden slukket, isæt TX-kortet i TX-kortstikket (WIRELESS) på bagsiden af hovedenheden.
   - Hold TX-kortet, så den skrå side vender mod venstre, og sæt kortet i porten.
   - TX-kortet muliggør kommunikation mellem hovedenheden og den trådløse modtager.
3. Tilslut venstre og højre højttaler til modulet til trådløs modtagelse.
4. Sæt strømkablet til det trådløse modtagemodul i stikkontakten.

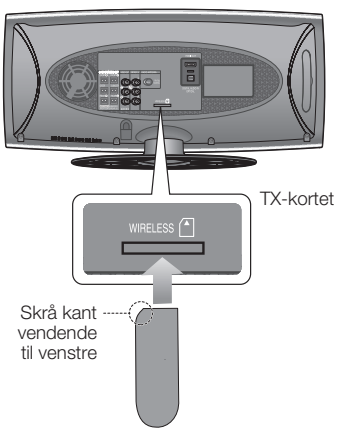

- Anbring modulet til trådløs modtagelse bag ved lyttepositionen. Hvis modulet til trådløs modtagelse er for tæt på hovedenheden, kan der muligvis forekomme afbrydelser i lyden på grund af forstyrrelser.
- Hvis du bruger en enhed, som f.eks. en mikroovn, trådløst netværkskort, udstyr eller andet udstyr, der anvender samme frekvens (5,8GHz) tæt på systemet, kan der muligvis forekomme afbrydelser i lyden på grund af forstyrrelser.
- Overførselsafstanden for radiobølgerne er ca. 10 m, men kan variere, afhængigt af driftsforholdene. Hvis der er en jernbeton- eller stålmur mellem hovedenheden og modulet til trådløs modtagelse, fungerer systemet muligvis slet ikke, fordi radiobølgerne ikke kan trænge gennem metal.
- Hvis hovedenheden ikke opretter den trådløse forbindelse, skal der laves en ID-indstilling mellem hovedenheden og det trådløse modtagemodul. Når hovedenheden er slukket, skal du trykke på fjernbetjeningens taltaster "0"→"1"→"3"→"5", hvorefter enheden tændes. Når det trådløse modtagemodul er tændt, skal du trykke på knappen "ID SET" på bagsiden af enheden i fem sekunder.

- Isæt ikke andre kort, end det TX-kort, som er beregnet til produktet. Produktet kan blive beskadiget, eller kortet kan være svært at fjerne.
- Isæt ikke TX-kortet omvendt.
- Isæt TX-kortet, når der er slukket for hovedenheden. Isættes kortet, når der er tændt, kan det medføre problemer.
- Hvis TX-kortet er indsat, kommer der ikke lyd fra baghøjttalerforbindelsen på hovedenheden.
- Antennen til trådløs modtagelse er indbygget i modulet til trådløs modtagelse. Hold modulet borte fra vand og fugt.
- For den bedste lydoplevelse skal du sørge for, at der i området omkring modulet til trådløs modtagelse ikke er noget, der spærrer.
- Hvis der ikke kommer lyd fra de trådløse baghøjttalere, så skift tilstand til DVD 5.1 kanal eller Dolby ProLogic II.
- I tilstanden 2-CH er der ikke lyd i de trådløse baghøjttalere.

TILSLUTNING AF VIDEO OUT TIL TV

Vælg én af de tre metoder til at tilslutte til et tv.

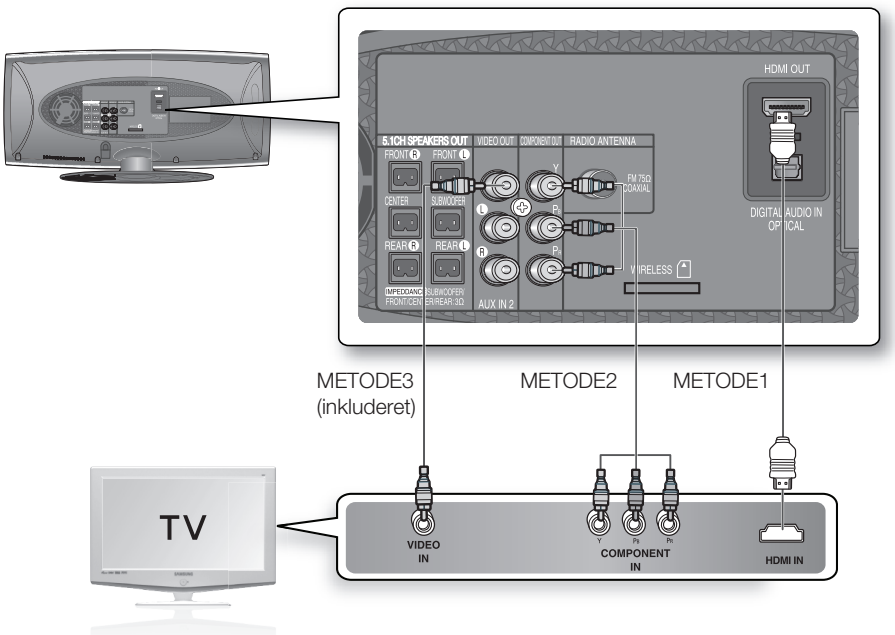

METODE 1: HDMI

Slut HDMI-kablet (ikke inkluderet) til HDMI OUT (HDMI-udgangsstikket) på bagsiden af dvd-afspilleren og til HDMI IN (HDMI-indgangsstikket) på dit tv.

METODE 2: Komponentvideo

Hvis dit tv er udstyret med komponentvideo-indgange, så sæt komponentvideo-kablet (ikke inkluderet) i komponentvideoudgangsstikkene (P_R, P_B and Y) på bagsiden af dvd-afspilleren og i komponentvideo-indgangsstikkene på dit tv.

METODE 3: Sammensat video

Slut det leverede videokabel (inkluderet) til VIDEO OUT (videoudgangsstikket) på bagsiden af dvd-afspilleren og til VIDEO IN (videoindgangsstikket) på dit tv.

- Dette produkt fungerer i tilstanden Interlaced scanning 576i(480i) for komponentudgangen.
- Hvis du bruger et HDMI-kabel til at tilslutte et Samsung-tv til hovedenheden, kan du betjene hjemmebiografen ved hjælp af fjernbetjeningen til tv'et (denne funktion er kun tilgængelig for SAMSUNG-tv, der understøtter Anynet+ (HDMI-CEC)).
- Se efter Anynet+ logoet (hvis dit tv har et Anynet+ logo, så understøtter det funktionen Anynet+).

HDMI-autodetekteringsfunktion

Afspillerens videoudgang ændres automatisk til HDMI-tilstand, når der tilsluttes et HDMI-kabel, mens afspilleren er tændt.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**
  HDMI er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt stik. Med HDMI sender DVD-hjemmebiografen et digitalt video- og lydsignal og viser et levende billede på et TV med HDMI-indgangsstik.
- **Beskrivelse af HDMI-forbindelse**
  HDMI-tilslutning - understøtter videodata og digitale lyddata.
  - HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digital signal til TV'et.
  - Hvis TV'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
- **Hvorfor bruger Samsung HDMI?**
  Et analogt TV kræver et analogt video-/lydsignal. Men ved afspilning af en DVD er de data, der overføres til TV'et, digitale. Derfor er det nødvendigt med en digital til analog-konverter (i DVD-hjemmebiografen) eller en analog til digital-konverter (i TV'et). Ved denne konvertering forringes billedkvaliteten pga. støj og signaltab. HDMI-teknologien er fremragende, fordi den ikke kræver nogen digital til analog-konvertering og består af et rent digitalt signal fra afspilleren til TV'et.
- **Hvad er HDCP?**
  HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system, der forhindrer, at DVD-indhold, som udsendes via HDMI, kan kopieres. Det giver en sikker digital forbindelse mellem en videokilde (PC, DVD mv.) og en fremvisningsenhed (TV, projektor mv.). Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre, at der fremstilles ikke-godkendte kopier.
- **Hvad er Anynet+?**
  Anynet+ er en praktisk funktion, der tilbyder tilslutning af enheden via Samsung-TV'er med Anynet+-funktionen.
  - Hvis dit Samsung-TV er forsynet med logoet *Anynet+*, understøtter det funktionen Anynet+.
  - Hvis du tænder for afspilleren og sætter en disk i, starter afspilleren med at afspille disken, TV'et tændes automatisk og skifter til HDMI-tilstand.
  - Hvis du tænder for afspilleren og trykker på Play-knappen med en allerede isat disk, vil TV'et straks tænde og skifte til HDMI-tilstand.

BD WISE (KUN SAMSUNG-PRODUKTER)

Du kan kun vælge at anvende menuen BD Wise, hvis Samsung hjemmebiografen er tilsluttet til et Samsung-tv, der understøtter BD Wise via et HDMI-kabel.

- **Hvad er BD Wise?**
  BD Wise justerer automatisk BD Wise-kompatible Samsung-produkter til de optimale indstillinger mellem dem.
  Denne funktion er kun aktiv, når BD Wise-kompatible Samsung-produkter er tilsluttet til hinanden med et HDMI-kabel.

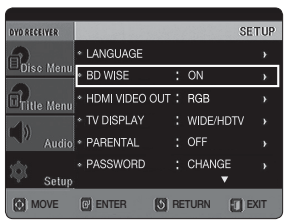

- **Brug af BD Wise**
  1. Brug et HDMI-kabel til at tilslutte Samsung-hjemmebiografen til et BD Wise kompatibelt Samsung-tv.
  2. Indstil menuen BD Wise på både Samsung-hjemmebiografen og dit Samsung tv til Til.
     - Dette vil optimere billedkvaliteten i henhold til det indhold (disken, dvd mv.), du vil afspille.
     - Dette optimerer også billedkvaliteten mellem hjemmebiografen og dit BD Wise-kompatible Samsung-tv.

- Hvis du vil ændre opløsningen for tilstanden BD Wise, skal du på forhånd indstille tilstanden BD til Fra.
- Hvis du deaktiverer tilstanden BD Wise, justeres opløsningen på det tilsluttede tv automatisk til den højeste.
- BD Wise bliver deaktiveret, hvis afspilleren tilsluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise.

FUNKTIONEN HDMI

Valg af opløsning

Med denne funktion kan brugere vælge en skærmopløsning til HDMI-udgangen.

I stop-indstilling skal du trykke på **SD/HD** (standard/ højopløsnings)–knappen.

- Tilgængelige opløsninger for HDMI-udgangen er 576p (480p), 720p og 1080i/1080p.
- SD (Standard Definition) (standardopløsning) er 576p (480p) og HD (High Definition) (højopløsning) er 720p, 1080i/1080p.

Standardværdien for HDMI-udgang er 576P (480P).

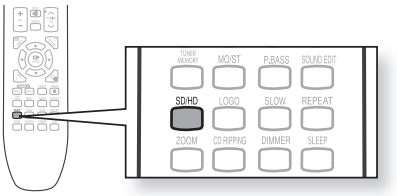

Hvad er HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Denne enhed overfører dvd-video-signalet digitalt uden behov for processen med at konvertere til analog. Du kan få skarpere digitale billeder ved at tilslutte video til dit tv med et HDMI-tilslutningskabel.

- Hvis tv'et ikke understøtter den indstillede opløsning, kan du ikke se billedet korrekt.
- Når der er tilsluttet et HDMI TV, er der ikke udgang i form af komposit og komponent videosignaler.
- Se i manualen til dit tv, for yderligere oplysninger om hvordan du vælger videoindgangskilde.

Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at styre andre Samsung-apparater via din Samsung tv-fjernbetjening. Anynet+ anvendes ved at slutte denne hjemmebiograf til et Samsung-tv udstyret med HDMI-kabel funktionen kan kun bruges med et Samsung-tv, der er kompatibelt med Anynet+.

Med Anynet+

Du kan betjene denne enhed, tænde dit tv eller se en film ved at trykke på Play-knappen på din Samsung tv-fjernbetjening.

1. Slut hjemmebiografens hovedenhed til et Samsung TV ved hjælp af HDMI-kablet. (Se side 20)
2. Indstil funktionen Anynet+ på dit tv. (Der henvises til tv-instruktionsmanualen for yderligere oplysninger).
   - Du kan betjene hjemmebiografen med fjernbetjeningen. (Tilgængelige tv-knapper : ⏪, ⏹, ⏯, ⏩, ▲, ▼ og ◄, ► knapper, 0~9 -knap)

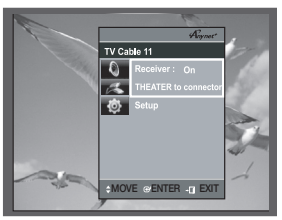

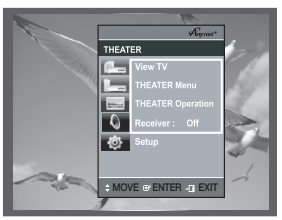

Hvis du vælger TV

Indstil Anynet+(HDMI-CEC) til On ved at trykke på knappen Anynet+ på dit tv

- **Receiver**: **On** : Du kan lytte til musik gennem hjemmebiografen.
- **Receiver**: **Off** : Du kan lytte til musik gennem tv'et.

Hvis du vælger BIOGRAF

Vælg **THEATER to connector** og indstil valget for hvert nedenstående element.

- **View TV**: Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) er aktiveret, og du vælger Vis tv, skifter hjemmebiografen automatisk til digital indgangstilstand.
- **THEATER Menu**: Du har adgang til og kan styre menuen Hjemmebiograf.
- **THEATER Operation**: Informationer om diskafpilning på hjemmebiografen vises. Du kan styre hjemmebiografens diskhåndtering, som f.eks. titel, kapitel og ændring af undertekst.
- **Receiver: On** : Du kan lytte til musik gennem hjemmebiografen.
- **Receiver: Off** : Du kan lytte til musik gennem tv'et.

- Biograffunktionen er kun tilgængelig, når du lytter til lyden gennem hjemmebiografen med tilsluttet digitalt optisk kabel.

AFSPIL AF LYD FRA EKSTERNE KOMPONENTER

AUX1: Tilslutning af en ekstern komponent/MP3-afspiller

Komponenter, såsom en MP3-afspiller

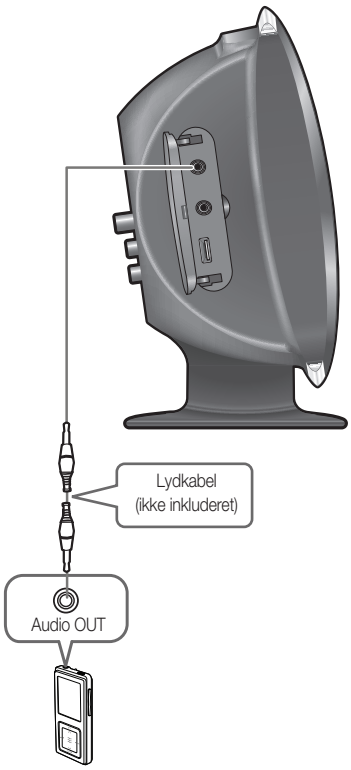

1. Forbind AUX IN 1 (Audio) på hjemmebiografen til Audio Out på den eksterne komponent/MP3-afspiller.
2. Tryk på **AUX**-knappen på fjernbetjeningen for at vælge indgangen **AUX1**.
   - Du kan også anvende **FUNCTION**-knappen på hovedenheden.
     Indstillingen skifter som følger:
     DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

AFSPIL AF LYD FRA EKSTERNE KOMPONENTER (Fortsat)

AUX2: Bagside

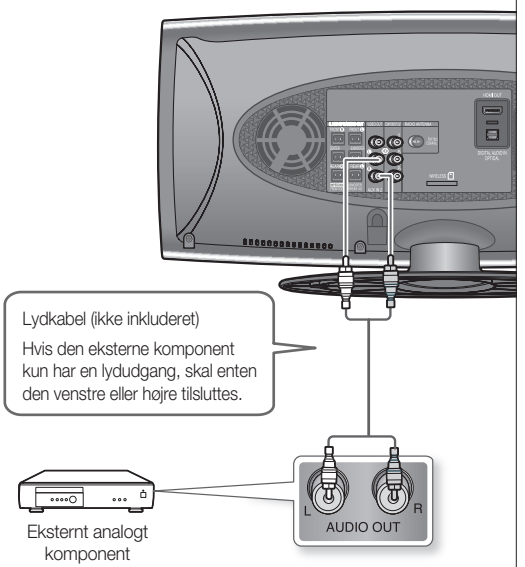
Lydkabel (ikke inkluderet)
Hvis den eksterne komponent kun har en lydudgang, skal enten den venstre eller højre tilsluttes.
L
R
AUDIO OUT
Eksternt analogt komponent

OPTISK: Bagside

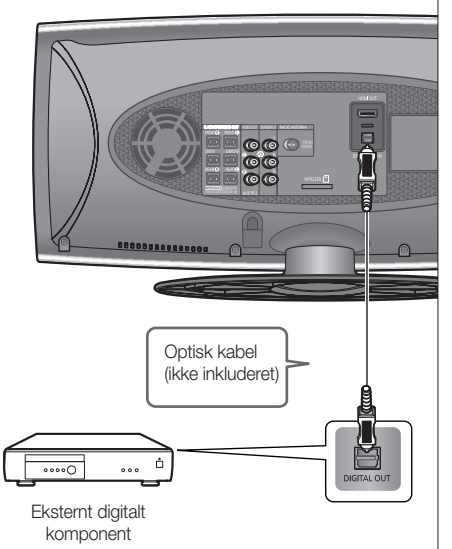

AUX2: Tilslutning af ekstern analog komponent

Analog signalkomponent, såsom en videooptager

1. Forbind AUX IN 2 (Audio) på hjemmebiografen til Audio Out (lydudgang) på den eksterne analog komponent.
   - Sørg for, at farverne til forbindelserne matcher.
2. Tryk på **AUX**-knappen på fjernbetjeningen for at vælge indgangen **AUX2**.
   - Du kan også anvende **FUNCTION**-knappen på hovedenheden.
     Indstillingen skifter som følger:
     DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

▪ Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens lydudgangsstik til dette produkt.

OPTISK: Tilslutte en ekstern digital komponent

Digitale signalkomponenter, såsom en digital dekoder.

1. Tilslut den digitale indgang (OPTICAL) til den digitale udgang på den eksterne digitale enhed.
2. Tryk på **AUX**-knappen på fjernbetjeningen for at vælge indgangen **DIGITAL**.
   - Du kan også anvende **FUNCTION**-knappen på hovedenheden.
     Indstillingen skifter som følger:
     DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

TILSLUTNING AF FM-ANTENNEN

1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM 75Ω KOAKSIAL-stikket
2. Drej langsomt antennen rundt indtil du finder en position, hvor modtagelsen er god. Fastgør den derefter til muren eller en anden fast overflade.

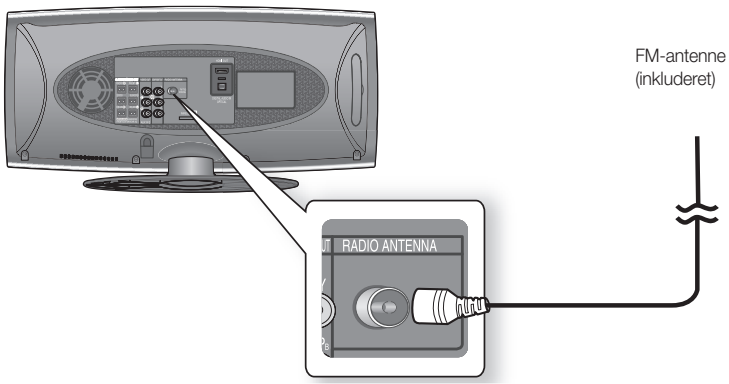

▪ Denne enhed kan ikke modtage AM-udsendelser.

Køleventilator

Køleventilatoren sender kold luft ind i enheden, så den ikke overophedes.
Følg de nedenstående forsigtighedsregler.

- Sørg for, at enheden har god ventilation. Hvis ventilationen er dårlig, kan temperaturen i enheden stige og beskadige den.
- Bloker ikke køleventilatoren og ventilationshullerne (hvis køleventilatoren eller ventilationshullerne dækkes af en avis, dug eller lignende, kan der ske overophedning og eventuelt opstå brand).

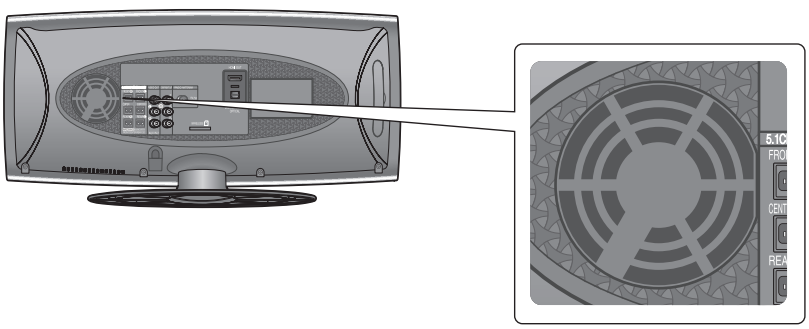

Inden du bruger hjemmebiografen

DVD-hjemmebiografens fjernbetjening kan også bruges til at betjene Samsung-tv'er.

1. Tilslut hovedenhedens netledning til strømforsyningen.

2. Tryk på **DVD RECEIVER(DVD-modtager)**-knappen for at skifte til DVD RECEIVER-tilstand og betjene DVD hjemmebiografen.

3. Tryk på knappen **FUNCTION** på hovedenheden eller på knappen **DVD** på fjernbetjeningen for at aktivere dvd/CD-afspilning.

4. Tryk på knappen **TV** for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden TV.

5. Tryk på knappen **POWER** for at tænde for dit Samsung-tv med denne fjernbetjening.

6. Tryk på knappen **SOURCE** for at vælge tilstanden VIDEO på dit tv.

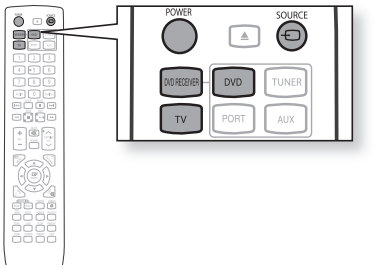

Valg af videoformat

Tryk og hold på Knap nummer 7 på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder, mens strømmen er slået fra.

- Videoformatet er som standard sat til "PAL".
- "NTSC" eller "PAL" bliver vist på skærmen.
  På dette tidspunkt skal du trykke kortvarigt på Knap nummer 7 for at vælge mellem "NTSC" og "PAL".
- De enkelte lande har forskellige standarder for videoformat.
- Ved normal afspilning skal diskens videoformat være den samme som tv'ets videoformat.

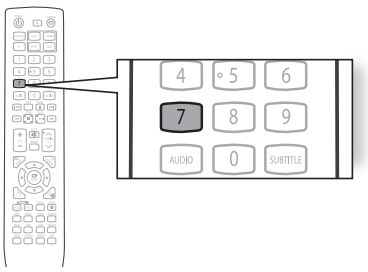

afspilning

DISKAFSPILNING

DVD CD

1. Isæt en disk lodret i diskskuffen.
   - Anbring forsigtigt en disk i skuffen med mærkatsiden fremad som vist på tegningen.
2. Luk rummet ved at trykke på knappen **PLAY** (PLAY).
   - Afspilningen starter automatisk.

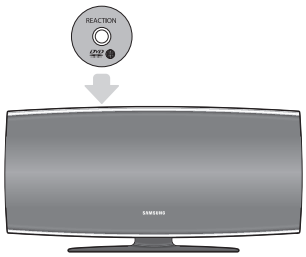

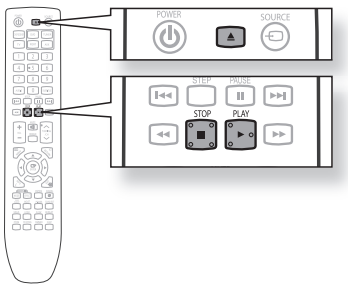

Tryk på STOP (■) ved afspilning for at standse afspilning.

- Hvis der trykkes én gang vises **PRESS PLAY**, og stoppositionen gemmes i hukommelsen.
  Hvis der trykkes på **PLAY** (PLAY)-knappen eller **ENTER**-knappen, genoptages afspilning fra stop-indstillingen (Denne funktion virker kun med dvd'er).
- Hvis der trykkes to gange på knappen, vises **STOP**, og hvis der trykkes på **PLAY** (PLAY)-knappen, begynder afspilningen fra begyndelsen.

Tryk på PAUSE (PAUSE) ved afspilning for at standse afspilning midlertidigt.

- Tryk på **PLAY** (PLAY)-knappen igen for at genoptage afspilning.

- Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig ud.
- Piratkopier kan ikke læses af afspilleren. I modsat fald overtrædes CSS-henstillingerne (- Content Scrambling System er et kopieringsbeskyttelsessystem).

MP3/WMA-CD-AFSPILNING

Data-CD'er (CD-R, CD-RW) kodet i MP3/WMA-format kan afspilles.

1. Isæt MP3/WMA-disken.
   - MP3/WMA-menuskærmen bliver vist, og afspilning begynder.
   - Afhængigt af MP3/WMA-disken, kan menuen se forskellig ud.
   - WMA-DRM-filer kan ikke afspilles.
2. I Stop-indstilling skal du bruge ▲, ▼, ◄, ► til at vælge albummet, og derefter trykke på **ENTER**-knappen.
   - Brug ▲, ▼ til at vælge sporet.
3. For at skifte album, skal du bruge ▲, ▼, ◄, ► til at vælge et andet album i Stop-indstilling, og derefter trykke på knappen **ENTER**.
4. Tryk på **STOP** (■) -knappen for at standse afspilning.

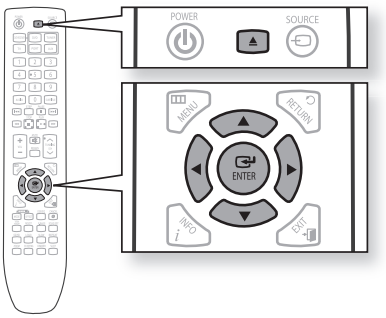

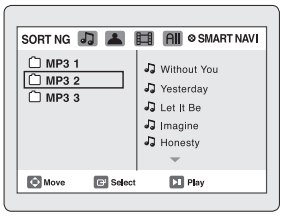

- Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3/WMA-CD'er ikke afspilles.
- Indholdsfortegnelsen for en MP3/WMA-CD varierer afhængigt af MP3-/WMA-sporformatet optaget på disken.

Sådan afspilles et filikon på skærmen

- **Tryk på knappen ▲, ▼, ◄, ► når enheden er i tilstanden Stop, og vælg det ønskede ikon på menuens øverste del.**

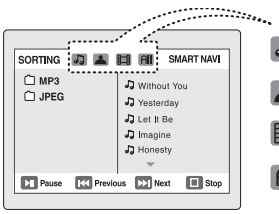

Ikonet Musikfil: Vælg ikonet for kun at afspille musikfiler.

Ilkonet Billedfil: Vælg ikonet for kun at vise billedfiler.

Ikonet Filmfil: Vælg ikonet for kun at vise filmfiler.

Ikonet Alle filer: Vælg ikonet for at vælge alle filer.

VISNING AF JPEG-FILER

Billeder, der optages med et digitalt kamera eller videokamera eller JPEG-filer på en pc, kan gemmes på en CD og derefter vises med denne hjemmebiograf.

Funktionen Rotate/Flip

Tryk på knapperne ▲, ▼, ◄, ► under afspilning.

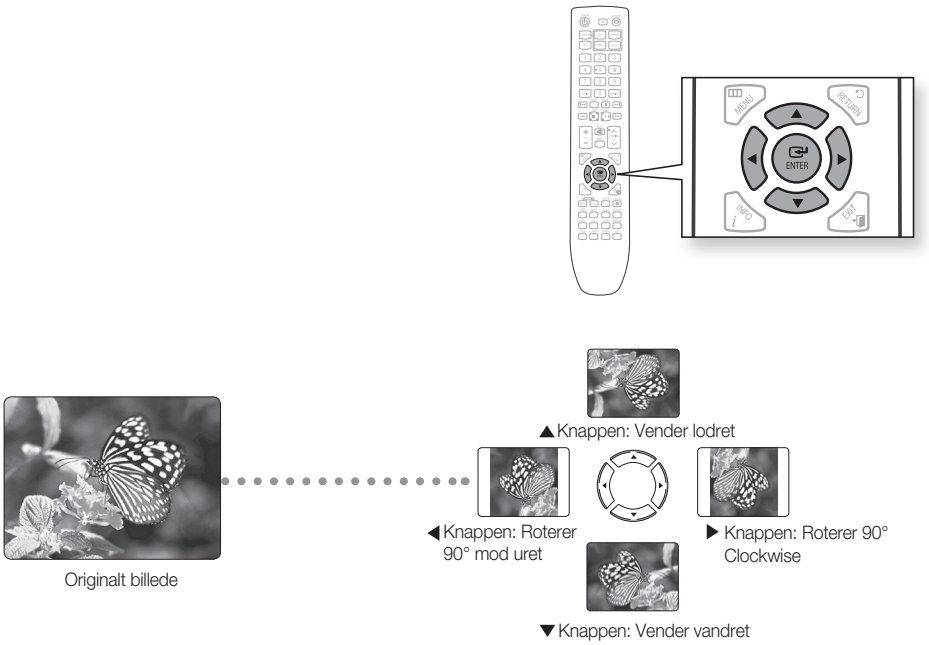

- Den højeste opløsning, dette produkt understøtter, er 5.120 x 3.480 (eller 19,0 Mpixels) for almindelige JPEG-filer og 2.048 x 1.536 (eller 3,0 Mpixels) for progressive billedfiler.

AFSPILNING AF DIVX

Funktionerne på denne side gælder for afspilning af DivX-diske

Overspring fremad/bagud

Ved afspilning, tryk på knappen ⏮, ⏭.

- Gå til den næste fil, hver gang du trykker ⏭ på knappen hvis der er over 2 filer på disken.
- Gå til den foregående fil, hver gang du trykker ⏮ på knappen, hvis der er over 2 filer på disken.

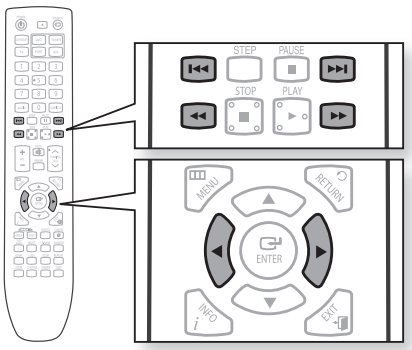

Hurtig afspilning

Tryk på knappen ved afspilning ◀◀, ▶▶.
Tryk på ◀◀ eller ▶▶ under afspilning for at afspille disken med en højere hastighed.

- Hver gang, du trykker på en af knapperne, ændres afspilningshastigheden således : **2x → 4x → 8x → 32x → Play.**

5-minutters Skip-funktion

Tryk på ◄, ► -knappen ved afspilning.

- Afspilningen springer fem minutter fremad, hver gang du trykker ►.
- Afspilningen springer fem minutter tilbage, hver gang du trykker ◄.

Lydvisning

Tryk på **AUDIO**-knappen.

- Hvis der er flere lydspor på en disk, kan du skifte mellem dem.
- Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem **AUDIO (1/N, 2/N ...)** og ✋.

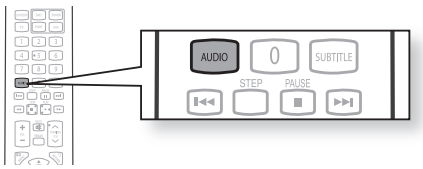

▪ ✋ vises, når der er et understøttet sprog på disken.

Undertekst-visning

Tryk på **SUBTITLE**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem **SUBTITLE (1/N, 2/N...)** og **SUBTITLE OFF**.
- Hvis disken kun har en undertekstfil, afspilles den automatisk.
- Se nummer 2 (funktionen Caption) herunder for flere detaljer vedr. brug af undertitler med DivX-diske.

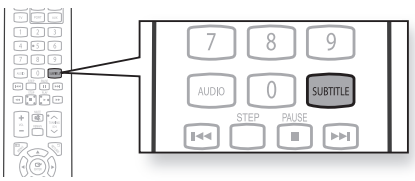

Hvis disken har mere end én undertekstsfil

Hvis disken har mere end én undertekstsfil, vil standardunderteksten muligvis ikke passe til filmen, og du skal vælge undertekstssprog som følger:

1. I Stop-indstilling skal du trykke på knappen ▲, ▼ vælg den ønskede undertekst ( ) fra tv-skærmen og derefter trykke på **ENTER**-knappen.
2. Når du har valgt den ønskede DivX-fil fra tv-skærmen, afspilles filmen normalt.

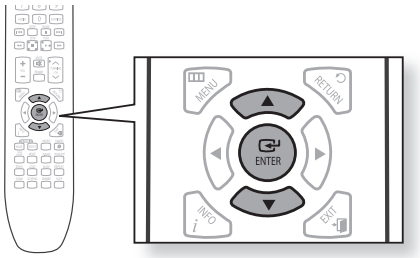

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX er et videofilformat udviklet af Microsoft baseret på MPEG4 til at levere lyd- og videodata internettet i realtid.

MPEG4 bruges til billedkodning, og MP3 bruges til lydkodning. Brugere kan se film med billede og lyd i dvd-kvalitet.

1. Understøttede formater

Dette produkt understøtter kun følgende medieformater. Hvis begge billed- og lydformater ikke understøttes samtidig, kan brugeren få problemer som f.eks. billedforstyrrelser eller ingen lyd.

Understøttede billedformater

Format	AVI	WMV
Understøttede versioner	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Understøttede lydformater

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bithastighed	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Samplingsfrekvens	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler, der er oprettet i formatet DTS, understøtter kun op til 6 Mbps.
- Forhold: Selvom standardopløsningen ved DivX er 640X480 pixels, understøtter dette produkt op til 800X600 pixels. Tv-skærmopløsninger højere end 800 understøttes ikke.
- Når du afspiller en disk, hvor samplingsfrekvensen er højere end 48 kHz eller 320 Kbps, kan du forvente rystelser på skærmen under afspilningen.

2. Caption-funktion

- Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og -redigering for at anvende denne funktion korrekt.
- For at bruge Caption-funktionen skal du gemme Caption-filen (*.smi) under det samme filnavn som navnet på DivXmediefilen (*.avi) i den samme mappe.
  Eksempel. Rod Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (tegn på 2-byte som f.eks. koreanske og kinesiske) til filnavnet.
- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt DivX-certificeret eller en DivX-Ultra certificeret enhed, der kan afspille DivX-video.
  OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX® certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). Generer først DivX VOD-registreringskoden til din enhed, og indsend den under registreringsprocessen. [Vigtigt: DivX VOD-indhold er beskyttet af et DivX DRM-system (Digital Rights Management), der begrænser afspilning til registrerede DivX-certificerede enheder. Hvis du forsøger at afspille DivX VOD-indhold, der ikke er godkendt til din enhed, vises meddelelsen “Authorization Error (Godkendelsesfejl)”, og dit indhold bliver ikke afspiller.] Læs mere på www.divx.com/vod.
  DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc., og det anvendes under licens

BRUG AF AFSPILNINGSFUNKTION

Visning af diskinformation

DVD CD MP3 JPEG DivX

Du kan se afspilningsdata om disken på tv-skærmen

Tryk på **INFO**-knappen.

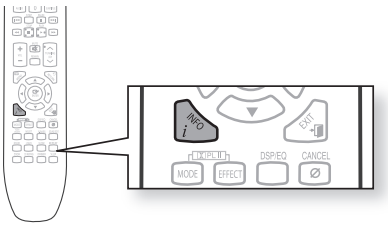

- Afhængigt af disken kan skærmen med diskinformation være anderledes.
- Afhængigt af disken kan du også vælge DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.

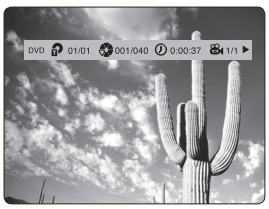

vises på tv-skærmen!

Hvis dette symbol vises på tv-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at den pågældende handling ikke er mulig med den disk, der afspilles.

Kontrol af resterende tid

DVD CD MP3

Tryk på **REMAIN**-knappen.

- For at kontrollere samlet tid og resterende tid for en titel eller et kapitel, der afspilles.

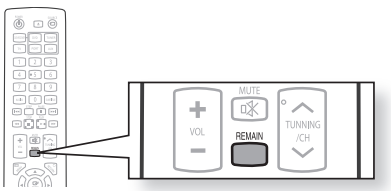

Hver gang der trykkes på Remain-knappen

DVD-VIDEO TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

CD TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3 TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Hurtig afspilning

DVD CD MP3 DivX

Tryk og hold ◀◀, ▶▶ nede.

- Hver gang knappen holdes nede ved afspilning, ændres afspilningshastigheden som følger:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

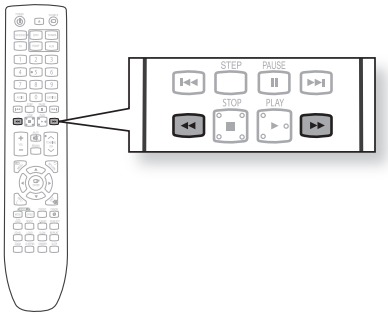

- Under hurtig afspilning af en CD eller MP3-CD kan man kun høre lyden ved 2X hastighed men ikke ved 4x, 8x og 32x hastighed

Langsom afspilning

DVD DivX

Tryk på **SLOW**-knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen ved afspilning, ændres afspilningshastigheden som følger:

DVD: ▶I 1/2 → ▶I 1/4 → ▶I 1/8 → I◀ 1/2 → I◀ 1/4 → I◀ 1/8 → ▶ PLAY

DivX: ▶I 1/2 → ▶I 1/4 → ▶I 1/8 → ▶ PLAY

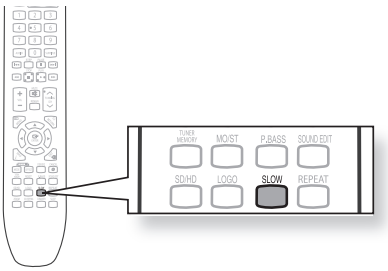

- Ingen lyd høres under afspilningen.
- Der kan ikke foretages omvendt langsom afspilning med DivX.

Overspringning af sekvenser/sange

DVD MP3

Tryk kort på I◀◀, ▶▶I.

- Hver gang der trykkes kort på knappen, afspilles forrige eller næste kapitel, spor eller mappe (fil).

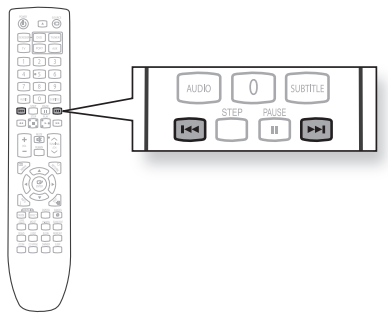

BRUG AF AFSPILNINGSFUNKTION (Fortsat)

Gentaget afspilning

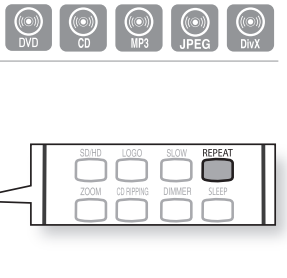

Med gentaget afspilning kan du afspille et kapitel, en titel, et spor (sang) eller en mappe (MP3-fil) igen og igen.

Tryk på **REPEAT**-knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen ved afspilning, ændres indstillingen for gentaget afspilning som følger:

DVD-VIDEO: REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

CD: REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

CD / JPEG / DivX: REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

CHAPTER: Afspiller det valgte spor gentaget.

TITLE: Afspiller den valgte titel gentagne gange.

RANDOM: Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge (et spor, der allerede har været afspillet, bliver muligvis afspillet igen).

TRACK: Afspiller det valgte spor gentagne gange.

DIR: Afspiller alle spor i den valgte mappe gentagne gange.

DISC: Afspiller hele disken gentagne gange.

OFF: Annullerer gentaget afspilning.

Sådan vælges en indstilling for gentaget afspilning på skærmen med diskdata.

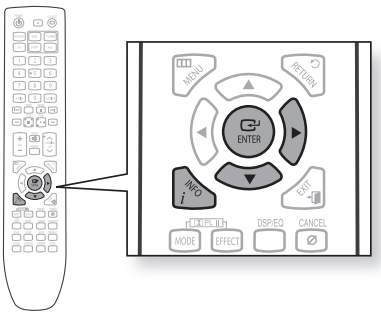

1. Tryk to gange på knappen **INFO**.
2. Tryk på ► markørknappen for at gå til REPEAT PLAYBACK (↻)-visningen.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at vælge den ønskede indstilling for gentaget afspilning.
   - Gentag trin 2 og 3 ovenfor for at vælge et andet album og spor.
4. Tryk på knappen **ENTER**.

DVD: OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF

CD: OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

▪ Du kan ikke vælge gentaget afspilning på dataskærmen til DivX, MP3- og JPEG-diske.

A-B gentaget afspilning

DVD

Du kan afspille en bestemt del af en dvd igen og igen.

1. Tryk to gange på **INFO**-knappen.
2. Tryk på ► markørknappen for at gå til **REPEAT PLAYBACK** (↻)-skærmen.
3. Tryk på markørknappen ▲, ▼ for at vælge A-, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - Når der trykkes på **ENTER**-knappen, gemmes den valgte position i hukommelsen.
4. Tryk på **ENTER**-knappen ved slutningen af det ønskede afsnit.
   - Det angivne afsnit afspilles gentaget.

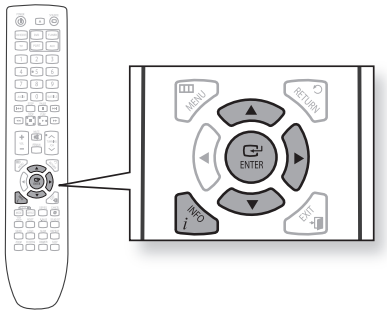

➢ For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på markørknapperne ▲, ▼ for at vælge ↻ **OFF**.

■ Funktionen A-B Repeat fungerer ikke med DivX, MP3- eller JPEG-diske.

Trin-funktion

DVD DivX

Tryk på **STEP**-knappen.

- Billedet rykker et enkelt billede fremad, hver gang der trykkes på knappen ved afspilning.

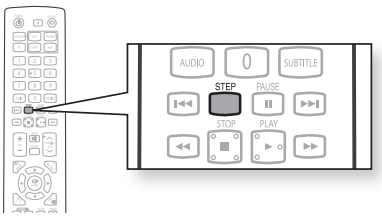

■ Der høres ingen lyd under trinvis afspilning.

BRUG AF AFSPILNINGSFUNKTION (Fortsat)

Vinkelfunktion

DVD

Med denne funktion kan du se den samme sekvens fra forskellige vinkler.

1. Tryk på **INFO**-knappen.
2. Tryk på ► markørknappen for at gå til ANGLE ( )-visning.
3. Tryk på ▲, ▼ markørknapperne eller talknapperne for at vælge den ønskede vinkel.
   - Hver gang der trykkes på knappen, ændres vinklen som følger:

   1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

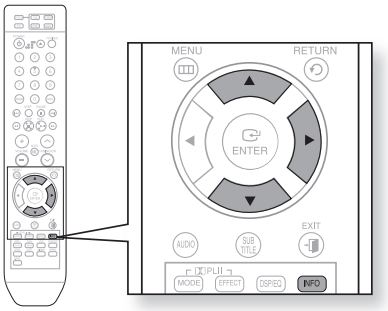

▪ Vinkelfunktionen virker kun med diske, hvor der er optaget flere vinkler.

Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)

DVD

Med denne funktion kan du forstørre et bestemt område af det viste billede.

1. Tryk på **ZOOM**-knappen.
2. Tryk på ▲,▼,◄,► markørknapperne for at gå til det område, der skal forstørres.
3. Tryk på **ENTER**-knappen.
   - Hver gang der trykkes på knappen, ændres zoomniveauet som følger:

   ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

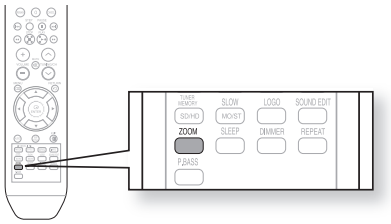

Valg af lydspor til undertekst

DVD

1. Tryk to gange på **INFO**-knappen.
2. Tryk på markørknapperne ▲, ▼ eller talknapperne for at vælge det ønskede lydspor.
   - Afhængigt af, hvor mange sprog der er på en dvd, kan du vælge forskellige lydspor (ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.), hver gang du trykker på knappen.

     EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

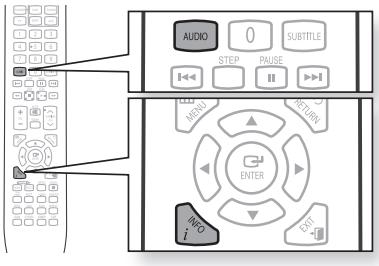

- Du kan også anvende denne funktion ved at trykke på knappen **AUDIO** på fjernbetjeningen.
- Afhængigt af disken, er Audio Language-funktionen muligvis ikke tilgængelig.

Valg af sprog til undertekst

DVD

1. Tryk to gange på **INFO**-knappen.
2. Tryk på ► markørknappen for at gå til **SUBTITLE** ( )-skærmen.
3. Tryk på ▼ markørknappen eller talknapperne for at vælge den ønskede undertekst.

   EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03

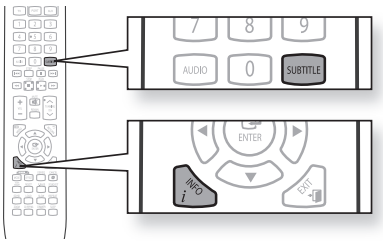

- For at aktivere denne funktion kan du også trykke på **SUBTITLE (UNDERTEKST)** -knapperne på fjernbetjeningen.
- Afhængigt af disken, er funktionerne Subtitle og Audio Language muligvis ikke tilgængelige.

Direkte adgang til en sekvens/sang

DVD CD MP3 JPEG

DVD CD

1. Tryk på knappen **INFO.**
2. Tryk på ▲, ▼ markørknapperne eller talknapperne for at vælge den/det ønskede titel/spor ( ), og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på ◄, ► markørknapperne for at gå til kapitel ( ) - visning.
4. Tryk på eller ▲, ▼ markørknapperne eller talknapperne for at vælge det ønskede kapitel, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på ◄, ► markørknapperne for at gå til tid ( ) - skærmen.
6. Tryk på talknapperne for at vælge det ønskede tidspunkt, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

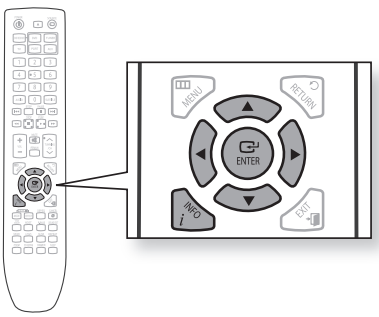

BRUG AF AFSPILNINGSFUNKTION (Fortsat)

Direkte adgang til en sekvens/sang

DVD CD MP3 JPEG

MP3 JPEG

Tryk på talknapperne.

- Den valgte fil afspilles.
- Når du afspiller en MP3- eller en JPEG-disk, kan du ikke bruge ▲, ▼ til at flytte til en mappe.

  Tryk på **STOP** (■), og tryk derefter på ▲, ▼ for at flytte en mappe

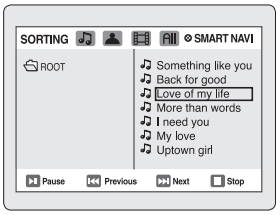

- Du kan gå direkte til den ønskede titel eller det ønskede kapitel eller spor ved at trykke på I◀◀, ▶▶I på fjernbetjeningen.
- Afhængigt af disken kan du muligvis ikke gå til den valgte titel eller det valgte tidspunkt.

Brug af diskmenu

DVD

Du kan bruge menuerne til Lydspor, sprog til undertekster, profil osv.

Dvd-menuens indhold varierer fra disk til disk.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på markørknappen ▲, ▼ for at flytte til menuen Disc (Disk), og tryk herefter på knappen **ENTER**.
   - Når du vælger en diskmenu, som disken ikke understøtter, vises meddelelsen "**This menu is not supported**" på skærmen.
3. Tryk på ▲, ▼, ◄, ► markørknapperne for at vælge det ønskede punkt.
4. Tryk på **ENTER**-knappen.

➢ **Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.**

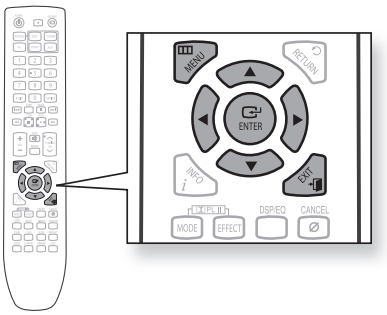

- Afhængigt af disken, kan skærmen med diskmenuer være forskellige.

Brug af titelmenuen

DVD

For dvd'er, der indeholder flere titler, kan du se titlen på hver film. Afhængigt af disken er denne funktion ikke altid til rådighed.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▲, ▼ markørknapperne for at gå til **Title Menu**.
3. Tryk på **ENTER**-knappen.
   • Titelmenuen vises.

➢ **Tryk på EXIT-knappen for at forlade opsætningsskærmen.**

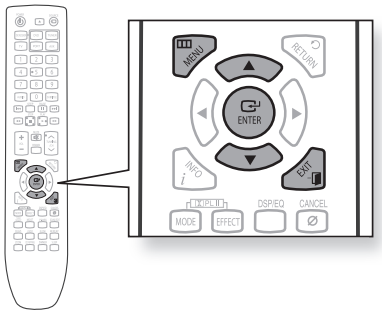

▪ Afhængigt af disken, kan skærmen med titelmenuer være forskellige.

BRUG AF BLUETOOTH

Hvis du anvender en Bluetooth-enhed, kan du høre musik i stereo af høj kvalitet, alt sammen trådløst!

Hvad er Bluetooth?

Bluetooth er en specifikation for en industristandard, der beskriver, hvorledes Bluetooth-kompatible enheder let kan kommunikere med hinanden med en kortrækkende, trådløs forbindelse.

- Bluetooth-enheden kan skabe støj eller funktionsfejl, afhængigt af brugsbetingelserne.
  - Når en del af kroppen er i kontakt med modtage/sendesystemet på Bluetooth-enheden eller hjemmebiografsystemet.
  - Elektrisk variation fra elektrisk støj fra væggen, hjørnet eller kontorskillevægge.
  - Elektrisk støj fra samme enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
- Når du parrer hjemmebiografsystemet med Bluetooth-enheden med produktet, skal du gøre det på den kortest mulige afstand.
- Jo længere afstanden mellem hjemmebiografen og Bluetooth-enheden er, jo ringere er kvaliteten. Hvis afstandsgrænsen overskrides, afbrydes kommunikationen.
- In poor reception-sensitivity areas the Bluetooth connection may not work properly.
- Hjemmebiografsystemet har et effektivt modtagelsesområde på op til 10 m i alle retninger, hvis der ikke er forhindringer. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstandsgrænse. Men selv inden for denne afstandsgrænse kan lydkvaliteten blive forringet af forhindringer, såsom vægge eller døre.

Sådan tilsluttes hjemmebiografsystemet til en Bluetooth-enhed

Kontrollér, at Bluetooth-enheden understøtter den Bluetooth-kompatible stereohovedtelefonfunktion.

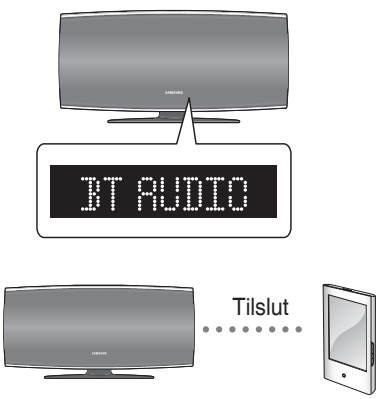

1. Tryk flere gange på knappen **FUNCTION** på hjemmebiografsystemets frontpanel, indtil "**BT AUDIO**" vises.
   - Tilstanden skifter således: **DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER**.
   - "**WAIT**" vises i to sekunder, hvorefter "**READY**" vises på hjemmebiografsystemets frontskærm.
2. Vælg menuen Bluetooth på den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. (Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning)
3. Vælg menuen til stereohovedtelefonen i Bluetooth-enheden.
   - Du får vist en liste med scannede enheder.
4. Vælg "**Samsung Home Theater**" på søgelisten.
   - Når hjemmebiografsystemet er tilsluttet til Bluetooth-enheden, viser hjemmebiografsystemet "**Connect**" på frontskærmen efterfulgt af enhedsnavnet på den tilsluttede Bluetooth-enhed.
   - Tilslutningen af hjemmebiografsystemet er færdig.
5. Tilslutning af hovedenheden er færdig.
   - Du kan lytte til musik via den tilsluttede Bluetooth-enhed direkte fra hjemmebiografsystemet.

- Efter tilslutning af Bluetooth-enheden til hjemmebiografen kan det være nødvendigt at indtaste en PIN-kode (adgangskode). Hvis vinduet til indtastning af PIN-kode bliver vist, skal man indtaste <0000>.
- Hjemmebiografsystemet kan kun styre afspillerelaterede funktioner, når den tilsluttede enhed understøtter denne funktion.
- Hjemmebiografsystemet understøtter kun SBC-data i mellemkvalitet (op til 237 kbps ved 48 kHz), men understøtter ikke SBC-data i høj kvalitet (328 kbps ved 44,1 kHz).

Sådan kobles Bluetooth-enheden fra hjemmebiografsystemet

Du kan afbryde hjemmebiografsystemet fra Bluetooth-enheden. (Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning)

- Hjemmebiografsystemet bliver frakoblet.
- Når hjemmebiografsystemet er koblet fra Bluetooth-enheden, viser hjemmebiografsystemet "**DISCONNECT**" på frontskærmen.

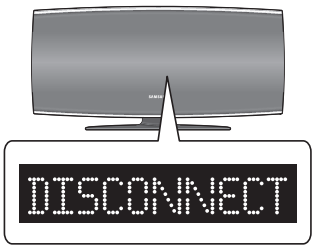

Sådan kobles hjemmebiografsystemet fra Bluetooth-enheden

Tryk på knappen **FUNCTION** på hjemmebiografsystemets frontpanel for at skifte fra "**BT AUDIO**" til en anden tilstand.

- Den tilsluttede Bluetooth-enhed venter nogle sekunder på svar fra hjemmebiografsystemet, inden forbindelsen afbrydes. (Tiden for frakobling kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden).
- Den aktuelt tilsluttede enhed bliver frakoblet.

- I Bluetooth-tilslutningstilstand mistes Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden mellem hjemmebiografsystemet og Bluetooth-enheden overstiger 10 m. Hvis afstanden ændres tilbage til det effektive område, eller hvis du genstarter Bluetooth-enheden, kan Bluetooth-forbindelsen gendannes.
- Visse funktioner fungerer muligvis ikke korrekt med visse Bluetooth-enheder.

AFSPILNING AF MEDIEFILER MED FUNKTIONEN USB HOST

Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder, film og musik der er lagret i en MP3-afspiller, USB-hukommelse eller digitalt kamera, i høj videokvalitet med 5.1 kanal hjemmebiograflyd, hvis du tilslutter lagringsenhedens USB-port til hjemmebiografen.

1. Tilslut USB-apparatet til USB-porten på siden af enheden.
2. Tryk på knappen **FUNCTION** på hovedenheden eller på knappen **PORT** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden USB.
   - **USB** vises på skærmen og forsvinder herefter.
   - USB-menuskærmen vises på tv-skærmen, og den lagrede fil afspilles.
3. Tryk på knappen **STOP** (■) for at stoppe afspilningen.

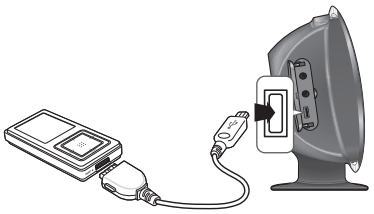

Sikker fjernelse af USB

For at forhindre at hukommelsen, der findes i USB-enheden, beskadiges, skal du udføre en sikker fjernelse, inden du frakobler USB-kablet.

- Tryk på knappen **STOP** (■) to gange efter hinanden. Skærmen viser **REMOVE USB**.
- Fjern USB-kablet.

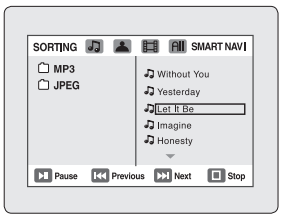

▪ For at kunne aflytte dine musikfiler med 5.1 kanals hjemmebiograflyd skal du indstille Dolby Pro Logic II-tilstanden til Matrix. (Se side 54).

Hop frem/tilbage

Tryk på knappen ⏮, ⏭ under afspilning.

- Hvis der er mere end en fil, når du trykker på knappen ⏭, vælges den næste fil.
- Hvis der er mere end en fil, når du trykker på knappen ⏮, vælges den forrige fil.

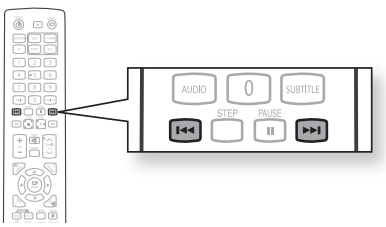

Hurtig afspilning

Tryk på knappen ◀◀, ▶▶ under afspilning.

- Hver gang, du trykker på en af knapperne, ændres visningens hastighed således:

  2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

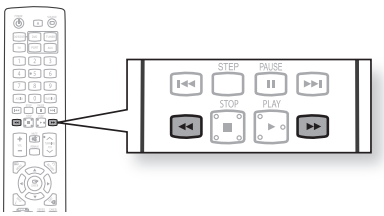

USB-hostspecifikation

USB-hostspecifikation	• Understøtter USB 1.1- eller USB 2.0-kompatible enheder. • Understøtter enheder der er tilsluttet med et kabel af USB A-typen. • Understøtter UMS (USB Mass Storage Device) V1.0-kompatible enheder. • Understøtter enheder, hvor det tilsluttede drev er formateret med filsystemet FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Ikke-kompatibilitet	• Understøtter ikke en enhed, der kræver installation af en separat driver på pc'en (Windows). • Understøtter ikke tilslutning til en USB-hub. • En USB-enhed, der er tilsluttet med et USB-forlængerkabel, genkendes muligvis ikke. • En USB-enhed, der kræver separat strømforsyning, skal være tilsluttet til afspilleren med den separate strømtilslutning.
Driftsmæssige begrænsninger	• Hvis den tilsluttede enhed har flere drev (eller partitioner) installeret, kan der kun tilsluttes ét drev (eller partition). • En enhed, der kun understøtter USB 1.1, kan, afhængigt af enheden, have en anden billedkvalitet.

Kompatible enheder

1. USB-lagringsenheder
2. MP3-afspillere
3. Digitale kameraer
4. Flytbare harddiske
   - Flytbare harddiske på mindre end 160 GB er understøttet. Flytbare harddiske med mere end 160 GB genkendes – afhængigt af enheden – muligvis ikke.
   - Hvis den tilsluttede enhed pga. utilstrækkelig strømforsyning ikke fungerer korrekt, kan du anvende et separat strømkabel til strømforsyning, så enheden kan fungere korrekt. Stikket på USB-kablet kan være anderledes. Det afhænger af USB-enhedens producent.
5. USB-kortlæsere med én slot og USB-kortlæsere med flere slot.
   - Afhængigt af producenten, er USB-kortlæseren muligvis ikke understøttet.
   - Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en kortlæser med flere slot, vil du muligvis opleve problemer.

Kompatible filformater

Format	Filnavn	Flltype	Bithastighed	Version	Pixell	Samplings frekvens
Stillbillede	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Music	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
- Digitale kameraer, der anvender PTP-protokollen eller kræver installation af yderligere programmer, når de tilsluttes til en pc, understøttes ikke.
- Enheder med filsystemet NTFS understøttes ikke. (Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) understøttes).
- Fungerer ikke med Janus-kompatible MTP-enheder (Media Transfer Protocol).

systemopsætning

Af hensyn til din behagelighed kan du indstille funktionerne i denne hjemmebiograf, så de passer bedst muligt til dit hjemmemiljø.

INDSTILLING AF SPROG

Skærmvisningssproget (OSD) er som standard indstillet til engelsk.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Setup**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Vælg **LANGUAGE**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen
4. Tryk på ▲,▼ markørknappen for at vælge **OSD LANGUAGE**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
5. Tryk på ▲,▼ markørknappen for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.
   - Hvis sproget blev sat til engelsk, vises skærmbillederne på engelsk, når opsætningen er afsluttet.

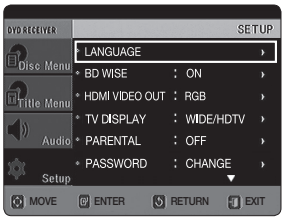

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

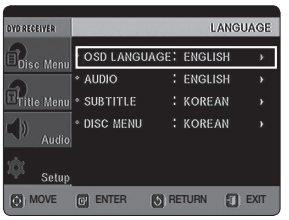

- **OSD LANGUAGE**: Valg af skærmsprog
- **AUDIO**: Valg af lydspor (optaget på disken)
- **SUBTITLE**: Valg af sprog til undertekst (optaget på disken)
- **DISC MENU**: Valg af diskmenusprog (optaget på disken)

※ Hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken, ændres menusproget ikke, selv om du indstiller det til det ønskede sprog.

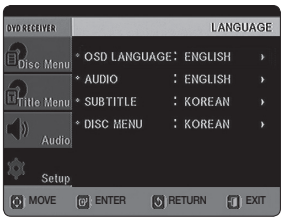

- **OTHERS** : For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHERS og indtaste sprogkoden for dit land (Se side 60). Der kan vælges sprog for lyd, undertekst og diskmenu.

INDSTILLING AF HDMI-VIDEOUDGANGSTILSTAND

Vælger udgangstypen på HDMI/OUT-stikket.

- **YCbCr:** Vælg normalt dette ved tilslutning til en HDMI-enhed.
- **RGB:** Giver klarere farvere og dybere sort. Vælg dette, hvis farverne er svage.

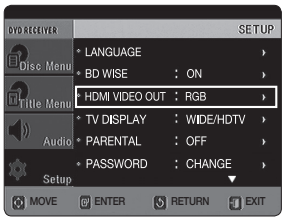

1. Tryk på knappen **MENU** i tilstanden Stop.
2. Tryk på markørknappen ▼ for at flytte til Indstilling, og tryk derefter på knappen **ENTER.**
3. Tryk på markørknappen ▼ for at flytte til **HDMI VIDEO OUT,** og tryk herefter på knappen **ENTER.**
4. Tryk på markørknappen ▲,▼ for at vælge det ønskede element, og tryk derefter på knappen **ENTER.**
   - Når opsætningen er færdig, flyttes du til det forrige skærmbillede.

➢ Tryk på knappen **RETURN** for at returnere til det forrige niveau.

➢ Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte opsætningsskærmen.

INDSTILLING AF TV-SKÆRM

Afhængigt af din tv-type (bredformat-tv eller almindeligt 4:3-tv) kan du vælge tv'ets formatforhold.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Setup**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **TV DISPLAY**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
4. Tryk på ▲,▼ markørknappen for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.
   - Når opsætningen er færdig, føres du til den forrige skærm.

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

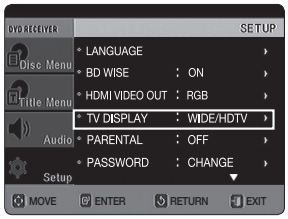

Justering af tv'ets formatforhold (skærmstørrelse)

En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et bredformat- eller højdefinitions-tv har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes formatforholdet. Når du afspiller dvd'er, der er optaget til en anden skærmstørrelse, bør du justere formatforholdet, så det passer til dit tv eller din skærm.

For et traditionelt tv skal du vælge enten **4:3PS** eller **4:3LB**, i overensstemmelse med hvad du foretrækker. Vælg **WIDE/HDTV**, hvis du har et bredformat-tv.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse med "pan & scan" på et tv med traditionel skærm.
- Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne af 16:9-formatsbilledet er skåret væk).

4:3LB (4:3 Letterbox)
Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse på et tv med traditionel skærm.
- Der bliver vist sorte striber for oven og for neden på skærmen.

WIDE/HDTV
Vælg denne for at se et 16:9-billede i fuld-skærm-indstilling på et bredformat-tv.
- Du kan se formatet fuld-skærm.

- Hvis en dvd har forholdet 4:3, kan du ikke se den på bredformat.
- Eftersom dvd'er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af den software, tv-type og det formatforhold, du bruger.
- Under HDMI-betjening bliver skærmen automatisk ændret om til Wide-tilstand.

INDSTILLING AF BØRNELÅS (KLASSIFIKATIONSNIVEAU)

Brug denne indstilling til at begrænse afspilningen af dvd'er med voldeligt indhold eller indhold beregnet for voksne, som du ikke ønsker, at børn skal se.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Setup**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **PARENTAL**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
4. Tryk på ▲,▼ markørknappen for at vælge det ønskede klassifikationsniveau, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.
   - Hvis du har valgt Level 6, kan du ikke se dvd'er med klassifikationsniveau 7 eller derover.
   - Jo højere niveau jo mere indhold for voksne og vold er der på dvd'en.
5. Indfør adgangskoden, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.
   - Adgangskoden er som standard sat til "7890".
   - Når opsætningen er færdig, føres du til den forrige skærm.

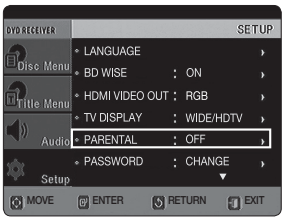

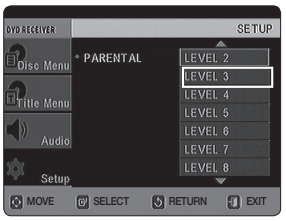

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

▪ Denne funktion virker kun, hvis dvd'en indeholder information om klassifikationsniveauer.

INDSTILLING AF ADGANGSKODE

Du kan indstille adgangskoden til børnelås (klassifikationsniveau).

1. I stop-indstilling Tryk på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Setup**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **PASSWORD**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
4. Tryk på **ENTER**-knappen.
5. Indfør adgangskoden, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.
   - Angiv den gamle adgangskode, en ny adgangskode, og bekræft den nye adgangskode.
   - Opsætningen er afsluttet.

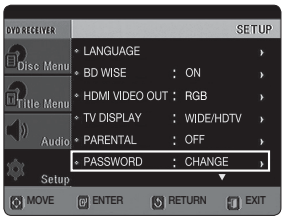

▪ Adgangskoden er som standard sat til "7890".

Hvis du har glemt adgangskoden til klassifikationsniveauet for børnelås, skal du gøre følgende:

- Når meddelelsen (NO DISC) vises på hovedenhedens skærm, skal du holde hovedenhedens **STOP** (■)-knap inde i mere end 5 sekunder. **INITIAL** vises på skærmen, og indstillingerne vender tilbage til standard.
- Tryk på **POWER**-knappen.
  Brug af funktionen **RESET** sletter alle gemte indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.

INDSTILLING AF BAGGRUNDSBILLEDE

DVD JPEG

Mens du ser en DVD eller JPEG CD, kan du indsætte det billede, du ønsker, som baggrundsbillede.

1. Ved afspilning skal du trykke på **PAUSE** ( ) -knappen, når der vises et billede, du kan lide.
2. Tryk på **LOGO**-knappen.
   - **COPY LOGO DATA** bliver vist på tv-skærmen.
3. Strømmen slås fra og derefter til igen.
   - Det valgte baggrundsbillede bliver vist.
   - Du kan vælge op til tre baggrundsbilledindstillinger.

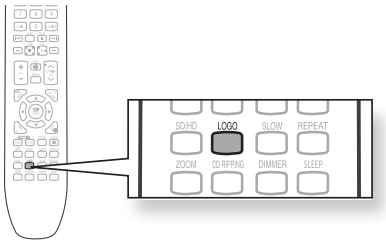

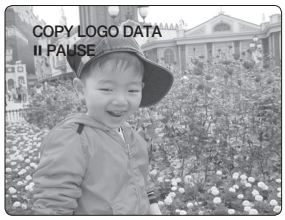

SÅDAN VÆLGES EN AF DE TRE BAGGRUNDSBILLEDINDSTILLINGER, DU HAR LAVET

1. I stop-indstilling skal du trykke på knappen **MENU**.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Setup**, og tryk derefter på knappen **ENTER** eller ►.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **LOGO**, og tryk derefter på knappen **ENTER** eller ►.
4. Tryk på ▲,▼ for at vælge den ønskede **USER**, og tryk derefter på **ENTER**.
   - Dette vælger en af tre baggrundsbilledskærme.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte indstillingen.

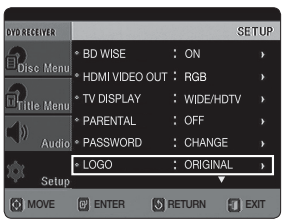

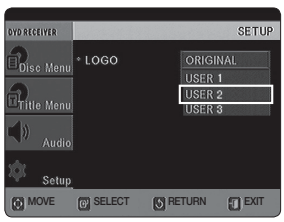

- **ORIGINAL**: Vælg dette for at bruge Samsungs logo som baggrundsbillede.
- **USER**: Vælg dette for at bruge det ønskede billede som baggrundsbillede.

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

DivX(R)-registrering

Brug din registreringskode til at registrere dette hjemmebiografsystem hos DivX(R) Video On Demand-tjenesten. Besøg www.divx.com/vod for flere informationer

HØJTTALERINDSTILLING

Signaludgang og frekvensreaktion fra højttalerne justeres automatisk i overensstemmelse med din højttalerkonfiguration, og om bestemte højttaler bruges eller ej.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Audio**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Vælg **SPEAKER SETUP** og tryk igen på **ENTER** eller ►-knappen.
4. Tryk på ▲, ▼, ◄, ► markørknapperne for at gå til den ønskede højttaler, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.
   - For C, SL og SR ændres indstillingen som følger, hver gang der trykkes på knappen : SMALL ➞ NONE.
   - Indstillingen for L og R er SMALL.

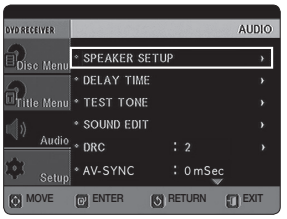

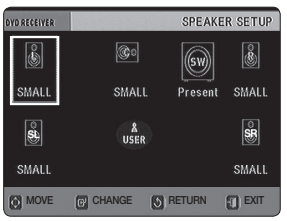

- **SMALL**: Vælg denne indstilling, når højtalerne bruges.
- **NONE**: Vælg denne indstilling, når der ikke er installeret højtalere.

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

▪ Afhængigt af indstillingerne for PRO LOGIC og STEREO, kan højttalertilstanden variere (se side 54).

INDSTILLING AF FORSINKELSESTID

Hvis højttalerne ikke kan placeres i den samme afstand fra lyttepositionen, kan du justere forsinkelsestiden for lydsignalerne fra center- og baghøjttalerne.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Audio**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **DELAY TIME**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
4. Tryk på **ENTER**-knappen.
5. Tryk på markøren ◄, ► for at indstille forsinkelsestiden.
   - Du kan indstille forsinkelsestiden for C til 0 - 5 millisekunder, og for SL og SR kan den indstilles til 0 - 15 millisekunder.

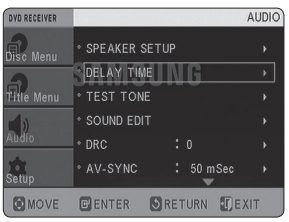

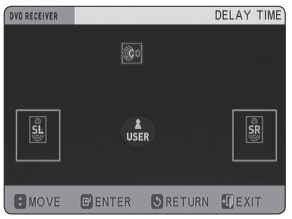

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

Indstilling af forsinkelsestid

Når der afspilles 5.1-surround sound, får du den bedste lyd, hvis afstanden mellem dig og hver højttaler er den samme. Eftersom lyden ankommer til lytterens position på forskellige tidspunkter afhængig af højttalernes placering, kan du justere for denne forskel ved at tilføje en forsinkelse af lyden fra centerhøjttaleren og surroundhøjttalerne.

Indstilling af CENTERHØJTTALER

Hvis afstanden Dc svarer til eller er større end afstanden Df på tegningen, skal indstillingen være 0 ms. Ellers skal indstillingen ændres i overensstemmelse med tabellen.

Afstand mellem Df og Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.06 m	1.40 m	1.76 m
Forsinkelsestid	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Indstilling af BAGHØJTTALERE

Hvis afstanden Dr svarer til afstanden Ds på tegningen, skal indstillingen være 0 ms.
Ellers skal indstillingen ændres i overensstemmelse med tabellen.

Afstand mellem Df og Dc	0.00 m	1.06 m	2.11 m	3.17 m	4.23 m	5.29 m
Forsinkelsestid	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

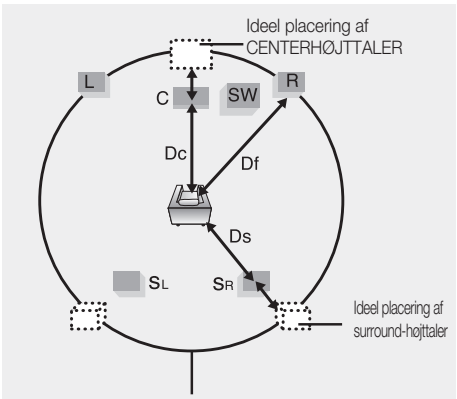

Det er bedst at placere alle højttalerne inden for denne cirkel.

Df: Afstand fra FRONTHØJTTALER
Dc: Afstand fra CENTERHØJTTALER
Ds: Afstand fra SURROUNDHØJTTALER

- Med (PL II Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskellig for hver indstilling.
- Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden indstilles til mellem 00 og 15 millisekunder.
- Centerkanalen kan kun justeres for 5.1-kanals disks.

INDSTILLING AF PRØVETONE

Brug funktionen Test Tone til at kontrollere højttalertilslutningerne.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Audio**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **TEST TONE**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - Prøvetonen sendes til **L → C → R → SR → SL → SW** i den rækkefølge.
   - Hvis du trykker på knappen **ENTER** igen på dette tidspunkt, standes testtonen.

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen..

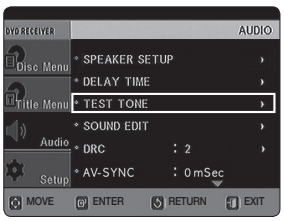

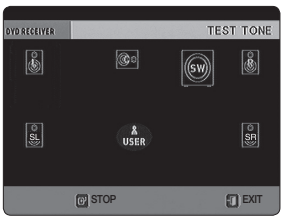

INDSTILLING AF LYD

Du kan justere balancen og niveauet for hver højttaler.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Audio**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **SOUND EDIT**, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.
4. Tryk på ▲, ▼ markørknapperne for at vælge og justere det ønskede punkt. Tryk på ◄, ► markørknapperne for at vælge og justere indstillingerne.

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige

➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

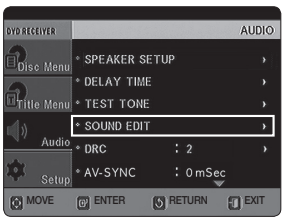

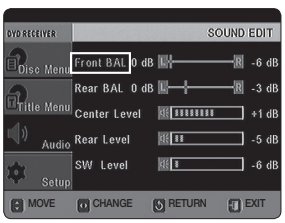

INDSTILLING AF LYD

Manuel indstilling af højtalernes lydstyrke og lydbalance med SOUND EDIT (lydindstillings)-knappen.

Tryk på knappen **SOUND EDIT**, og tryk derefter på markørknapperne ◀,▶.

- Hver gang du trykker på knappen **SOUND EDIT**, kan du se balancen og niveauet for hver højttaler.

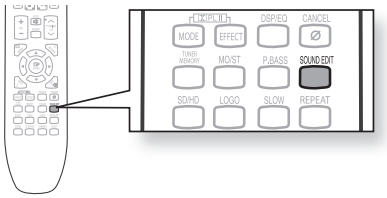

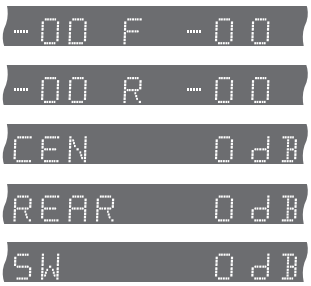

Justering af Front/højtalernes balance

- Du kan vælge fra 0 til –6 og OFF.
- Lydstyrken falder, jo tættere du kommer på –6.

Justering af Center/Bag/fonthøjtaleres lydniveau

- Lydstyrkeniveauet kan justeres trinvist fra +6 dB til –6 dB.
- Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6 dB, og lavere, jo tættere du kommer på -6 dB.

INDSTILLING AF DRC (KOMPRESSION AF DYNAMIKOMRÅDE)

Denne funktion afbalancerer området mellem de højeste og de laveste lyde.
Du kan bruge denne funktion til at få Dolby Digital-lyd, når du ser film om natten ved lav lydstyrke.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Audio**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **DRC**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
4. Tryk på ▲, ▼ markøren for at justere **DRC**.
   - Jo længere du trykker på ▲ markørknappen, jo større bliver effekten, og jo længere du trykker på ▼ markørknappen, jo mindre bliver effekten.

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

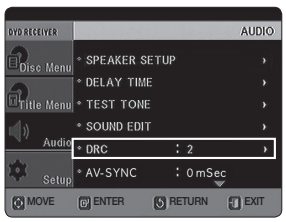

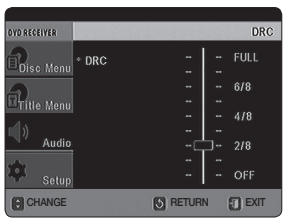

OPSÆTNING AF AV SYNC

Billedet kan virke langsomt i forhold til lyden, hvis der tilsluttes til et digitalt tv.
I så fald skal du justere forsinkelsestiden for lyden til den status, der passer bedst med billedet.

1. I stop-indstilling skal du trykke på knappen **MENU**.
2. Tryk på ▼ markørknapperne for at gå til **Audio**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Tryk på ▼ markørknapperne for at gå til **AV-SYNC**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
4. Tryk ▲, ▼ på markørknapperne for at vælge forsinkelsestiden for **AV-SYNC**, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.
   - Du kan indstille forsinkelsestiden for lyden til mellem 0 ms og 300 ms. Indstil den til den optimale status.

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

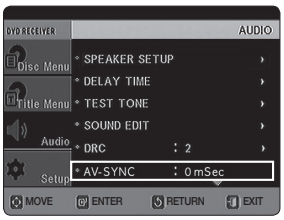

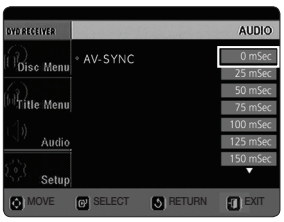

INDSTILLING AF HDMI AUDIO

Du kan tænde og slukke for de lydsignaler, der overføres via HDMI-kablet.

1. I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.
2. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **Audio**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
3. Tryk på ▼ markørknappen for at gå til **HDMI AUDIO**, og tryk derefter på **ENTER** eller ►-knappen.
4. Tryk på ▲, ▼ markørknappen for at vælge **ON** eller **OFF** og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- **ON**: Såvel video- som lydsignaler overføres via HDMI tilslutningskablet, og lyden udsendes kun gennem højtalerne på dit tv.
- **OFF**: Kun video overføres via HDMI-tilslutningskablet. Lyden udsendes kun gennem hjemmebiografens højtalere.

➢ Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
➢ Tryk på **EXIT**-knappen for at forlade opsætningsskærmen.

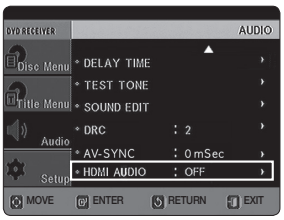

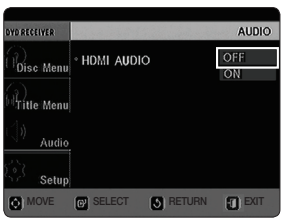

- Produktets standardindstilling er HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO down-mixes automatisk til to kanaler til tv-højtalere.

LYDFELT (DSP)/EQ-FUNKTION

DSP (Digital Signal Processor): DSP-indstillinger er blevet designet til at simulere forskellige akustiske miljøer.
EQ: Du kan vælge ROCK, POP eller CLASSIC for at optimere lyden for den musikgenre, du afspiller.

Tryk på DSP/EQ-knappen.

- **DSP** vises på skærmpanelet.

Hver gang der trykkes på knappen, ændres valget som følger:

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS

- **POPS, JAZZ, ROCK**: Afhængigt af musikgenren kan du vælge mellem POPS, JAZZ og ROCK.
- **STUDIO**: Giver fornemmelsen af at være i et studie.
- **CLUB**: Simulerer lyden fra et diskotek med en dunkende bas.
- **HALL**: Giver en klar vokal som i en koncertsal.
- **MOVIE**: Giver en biograflyd.
- **CHURCH**: Giver en fornemmelse af at være i en stor kirke.
- **PASS**: Vælg denne indstilling, hvis du vil høre lyden normalt.

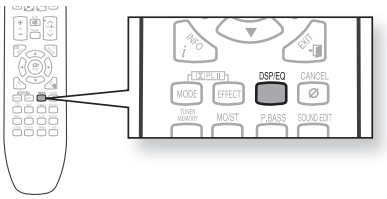

- Funktionen DSP/EQ er kun tilgængelig i tilstanden STEREO.
  Tryk på **PL II mode**-tilstandsknappen for at vise STEREO på skærmen.
- Denne funktion virker med cd'er, MP3-cd'er og 2-kanals og Dolby Digital-diske.
- Når du afspiller en dvd-disk, der er indkodet med to eller flere kanaler, vælges flerkanals indstillingen automatisk, og DSP/EQ-funktionen virker ikke.

DOLBY PRO LOGIC II-INDSTILLING

Du kan vælge den lydindstilling for Dolby Pro Logic II AUDIO, du ønsker.
Tryk på **PL II MODE**-knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen som følger.

MUSIC → CINEMA → PRO LOGI → MATRIX → STEREO → MUSIC

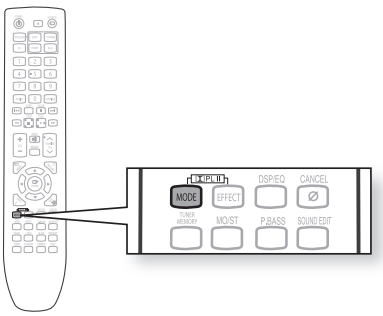

PRO LOGIC II

- **MUSIC**: Når du lytter til musik, kan du opleve lydeffekter, som om du faktisk var til koncerten.
- **CINEMA**: Gør filmsoundtracket endnu mere realistisk.
- **PRO LOGI**: Du får en realistisk flerkanalseffekt, som om du bruger fem højttalere, selvom du kun bruger højre og venstre fronthøjttaler.
- **MATRIX**: Du får en 5.1-surroundsound.
- **STEREO**: Vælg denne indstilling, hvis du kun vil høre lyd fra højre og venstre fronthøjttalere samt subwooferen.

▪ Når du vælger Pro Logic II-indstilling skal du tilslutte den eksterne enhed til AUDIO INPUTjackstikkene (L og R) på afspilleren. Hvis du kun tilslutter til en af indgangene (L eller R), kan du ikke lytte til 5.1-surroundsound.

DOLBY PRO LOGIC II-EFFEKT

Denne funktion virker kun i Dolby Pro Logics II MUSIC-indstilling.

1. Tryk på **PL II MODE**-knappen for at vælge indstillingen **MUSIC**.
2. Tryk på knappen **PL II EFFECT**.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden som følger.
3. Tryk på knapperne ◄, ► for at vælge de ønskede effektindstillinger.
   - **PANORAMA** : Du kan vælge 0 eller 1.
   - **C- WIDTH** : Du kan vælge mellem 0 og 7.
   - **DIMENS 1** : Du kan vælge mellem 0 og 6.

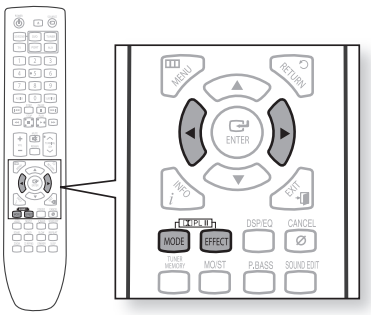

LYT TIL RADIO

Fjernbetjening

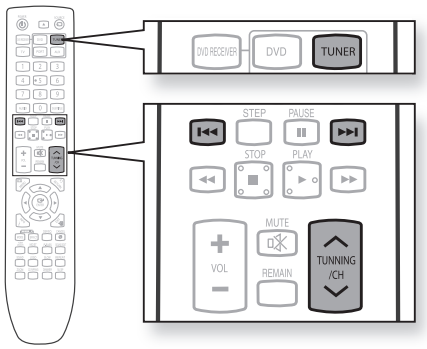

1. Tryk på knappen **TUNER** for at vælge FM-båndet.
2. Stil ind på den ønskede station.
   - **Automatisk indstilling 1**: Når der trykkes på knappen ⏮, ⏭ vælges en forvalgt radiostation.
   - **Automatisk indstilling 2**: Tryk på ∧, ∨ og hold en af dem nede for automatisk at søge efter aktive radiostationer.
   - **Manuel indstilling**: Tryk kort på ∧, ∨ for trinvist at øge eller sænke frekvensen.

Hovedenhed

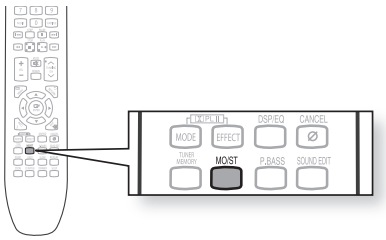

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge FM-båndet.
2. Vælg en radiostation.
   - **Automatisk indstilling 1**: Tryk på **STOP** (■) -knappen for at vælge **PRESET**, og tryk derefter på ⏮, ⏭ knappen for at vælge den forvalgte station.
   - **Automatisk indstilling 2**: Tryk på **STOP** (■)-knappen for at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på ⏮, ⏭ knappen og hold den nede for automatisk at søge på båndet.
   - **Manuel indstilling**: Tryk på **STOP** (■)-knappen for at vælge **MANUAL** og tryk derefter kort på ⏮, ⏭ for at stille ind på en lavere eller højere frekvens.

Tryk på **MO/ST**-knappen for at høre radio i mono/stereo.

- Hver gang der trykkes på knappen, skifter lyden mellem STEREO og MONO.
- I områder med dårlig modtagelse skal du vælge MONO for at kunne høre tydeligt uden forstyrrelser.

FORVALG AF STATIONER

Eksempel: Forvalg af FM 89,10 i hukommelsen

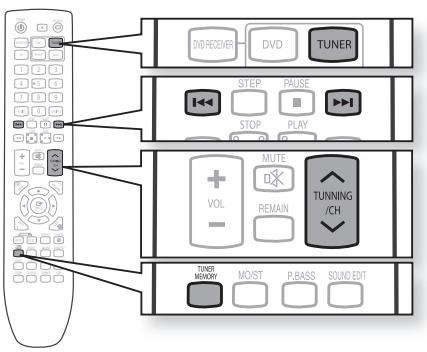

1. Tryk på knappen **TUNER** for at vælge FM-båndet.
2. Tryk på ∧, ∨ for at vælge **89.10**.
3. Tryk på **TUNER MEMORY**-knappen.
   - **01** blinker på skærmen.
4. Tryk på ⏮, ⏭ for at vælge det forvalgte nummer.
   - Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til 15.
5. Tryk på **TUNER MEMORY**-knappen igen.
   - Tryk på **TUNER MEMORY**-knappen, inden **Nummer** forsvinder fra skærmen.
   - **Nummer** forsvinder fra skærmen, og stationen er gemt i hukommelsen.
6. Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre stationer.
   - Tryk på ⏮, ⏭ på fjernbetjeningen for at stille ind på en forvalgt kanal.

▪ Denne enhed kan ikke modtage AM(MW)-udsendelser.

praktiske funktioner

FUNKTIONEN SLEEP TIMER

Du kan indstille det tidspunkt, dvd-afspilleren slukkes automatisk.

Tryk på **SLEEP**-knappen.

- **SLEEP** vises. Hver gang du trykker på knappen, skifter den forudindstillede tid som følger:

  10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Tryk på **SLEEP**-knappen for at bekræfte indstillingen.

- Den tid, der er tilbage, indtil dvd-afspilleren slukker automatisk, vises.
- Når du trykker på knappen igen, ændres slumretiden, du har indstillet tidligere.

Slå slumrefunktionen fra ved at trykke på **SLEEP**-knappen, indtil **OFF** vises på skærmen.

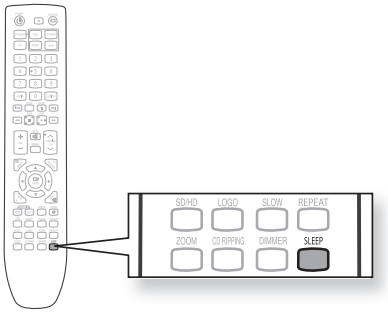

JUSTERING AF SKÆRMEN LYSSTYRKE

Du kan justere lysstyrken på hovedenhedens skærm, så den ikke forstyrrer, når du ser film.

Tryk på **DIMMER**-knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen, justeres hovedskærmens lysstyrke.

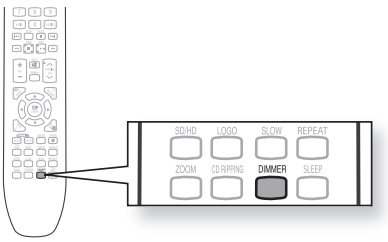

MUTE-FUNKTION

Denne funktion er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.

Tryk på **MUTE**-knappen.

- **MUTE** blinker på skærmen.
- Tryk på knappen **MUTE** igen for at få lyden tilbage.

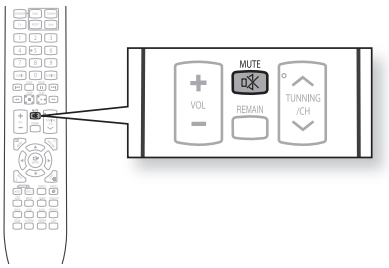

P.BASS

P.BASS-funktionen fremhæver lave toner og giver dumpe lydeffekter.

1. Tryk på P.BASS-knappen for at vælge **P.BASS**-tilstanden.
2. Du kan vælge niveauet af de lave toner, du ønsker.

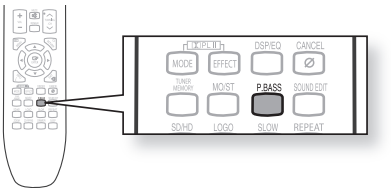

- Funktionen P.BASS er kun mulig med 2 kanals LPCM-kilder, som f.eks. MP3, DivX, cd og WMA. Tryk på knappen P.BASS igen, hvorefter "POWER BASS TIL" vises på skærmen.
- P.BASS fungerer ikke med tilstandene DSP/EQ eller DOLBY PRO LOGIC 2. Hvis du trykker på P.BASS i tilstanden DSP/EQ, afbrydes tilstanden DSP/EQ automatisk, og tilstanden P.BASS aktiveres.

GRUNDLÆGGENDE BRUG AF CD RIPPING

Konverterer lyd fra cd'en til et MP3-filformat, inden den sendes til en USB-lagringsenhed.

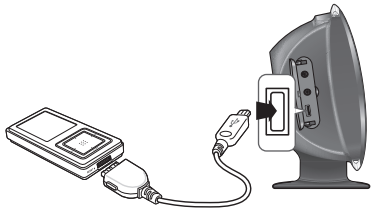

1. Tilslut USB-enheden.
2. Indsæt lyd-cd'en i cd-bakken.
3. Tryk på **CD RIPPING**-knappen.
   - For at starte afspilning af det aktuelle nummer skal du trykke på knappen **CD RIPPING** på fjernbetjeningen, når systemet afspiller et nummer eller midlertidigt er stoppet.
   - Hvis du vil kopiere alle numrene på cd'en, skal du trykke på knappen **CD RIPPING** og holde den nede på fjernbetjeningen.
   - Systemet viser meddelelsen "CD RIPPING" på skærmen og starter kopieringen.
4. Tryk på **STOP** (■) for at stoppe kopiering.
   - Når cd-kopieringen er udført, oprettes en mappe kaldet "RIPPING" på USB-enheden, og de kopierede filer vil blive gemt i formatet "SAM_XXXX".mp3".

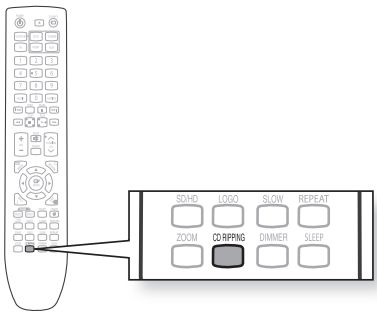

- Afbryd ikke USB-tilslutningen eller strømkablet under cd-kopiering. Ellers kan dataene blive beskadiget. Tryk på knappen STOP for at stoppe cd-kopiering, og afbryd tilslutningen af USB-enheden, når systemet holder helt op med at spille cd'en.
- Hvis du afbryder USB-tilslutningen under cd-kopiering, vil systemet slukke, og du vil ikke kunne slette den kopierede fil. I dette tilfælde, skal du tilslutte til en pc ved hjælp af USB-kablet, sikkerhedskopiere dataene og formatere USB-enheden.
- Hvis du slutter USB-enheden til systemet, mens det afspiller en cd, vil systemet stoppe afspilningen og genoptage den når initialisering af USB-tilslutningen er udført. (Initialiseringstiden kan være forskellig afhængigt af typen af USB-enheden.)
- Funktionen CD RIPPING kan ikke anvendes med DTS-CD'er.
- Hvis kopieringen varer under 5 sekunder, oprettes der muligvis ikke en kopieringsfil.
- CP kopiering er kun aktiveret, hvis USB-enheden eller harddisken er formateret med FAT-filsystemet. (NTFS-filsystemet understøttes ikke.) Se specifikationen for USB-værten for at få en liste over kompatible enheder.
- Kopieringen udføres i normal hastighed på x1, og kopieringstiden kan blive forlænget for nogen USB-enheder.
- Mens systemet kopierer en cd, udsendes der ikke lyd.
- Belast ikke systemet, mens det kopierer en cd.

fejlsøgning

Se nedenstående skema, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Hvis problemet ikke er nævnt nedenfor, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for enheden, tage stikket ud og kontakte din nærmeste autoriserede forhandler eller et Samsung Electronics-servicecenter.

Symptom	Kontrol/løsning
Jeg kan ikke udskubbe disken.	• Er strømledningen sat forsvarligt i stikkontakten? • Sluk for strømmen og tænd for den igen.
Afspilningen starter ikke.	• Kontroller dvd'ens landenummer. Dvd'er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke afspilles. • CD-ROM'er og DVD-ROM'er kan ikke afspilles på dvdafspilleren. • Sørg for, at klassifikationsniveauet er korrekt.
Afspilning begynder ikke med det samme, når der trykkes på Afspil/ Pause-knappen.	• Bruger du en disk, der er deformeret, eller en disk med ridser på overfladen? • Tør disken ren.
Der kommer ingen lyd.	• Der høres ingen lyd ved hurtig afspilning og ved indstillingerne for trinvis afspilning. • Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen korrekt tilpasset? • Er disken alvorligt beskadiget?
Der høres kun lyd fra nogle få højttalere, ikke alle seks.	• Når du lytter til en cd eller radio, udsendes lyden kun til fronthøjtalerne (H/V). Vælg indstillingen "PRO LOGIC II" ved at trykke på knappen ◻◻ PL II (Dolby Pro Logic II) på fjernbetjeningen for at bruge alle seks højttalere. • Sørg for, at dvd'en er kompatibel med 5.1-kanal. • Hvis du satte lydindstillingen for C, SL og SR til NONE i højttalerindstillingen på opsætningsskærmen, kommer der ingen lyd fra centerhøjttaleren og højre og venstre fronthøjttaler. Sæt C, SL og SR til SMALL.
Der kommer ingen Dolby Digital 5.1-surround sound.	• Er disken mærket med "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-surroundsound gengives kun, hvis disken er optaget med 5.1- kanals lyd. • Er lydsproget indstillet korrekt til DOLBY DIGITAL 5.1-kanal på informationsskærmen?
Fjernbetjeningen virker ikke.	• Betjenes fjernbetjeningen på korrekt afstand og i korrekt vinkel? • Er batterierne flade? • Har du valgt den korrekte tilstand på fjernbetjeningen (TV eller DVD)?

Symptom	Kontrol/løsning
• **Disken drejer, men der kommer intet billede.** • **Billedkvaliteten er dårlig, og billedet ryster.**	• Er strømmen på tv'et slået til? • Er videokablerne tilsluttet korrekt? • Er disken beskidt eller beskadiget? • En disk af ringe fabrikat kan muligvis ikke afspilles.
Funktionerne for lydspor og undertekster virker ikke.	• Funktionerne for lydspor og undertekster virker ikke på dvd'er, der ikke indeholder dem. Afhængigt af disken fungerer de muligvis på en anden måde.
Menuskærmen vises ikke, selvom menufunktionen er valgt.	• Bruger du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke ændres.	• Du kan afspille 16:9-dvd'er med indstillingerne 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX eller 4:3 PAN SCAN, men 4:3-dvd'er kan kun ses i formatet 4:3. Se dvd-diskens cover, og vælg derefter den korrekte funktion.
• **Hovedenheden fungerer ikke. (Eksempel: Strømmen går f.eks., eller der høres en underlig lyd.)** • **Dvd-afspilleren fungerer ikke normalt.**	• Tænd for strømmen, og hold knappen **STOP** (■) på fjernbetjeningen nede i mere end fem sekunder. **Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.**
Du har glemt adgangskoden til klassifikationsniveauet for børnesikring.	• Når meddelelsen NO DISC vises på hovedenhedens skærm, skal du holde hovedenhedens **STOP** (■)-knap inde i mere end 5 sekunder. "INITIAL" vises på skærmen, og indstillingerne vender tilbage til standard. • Tryk på POWER-knappen. **Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.**
Kan ikke modtage radioudsendelse.	• Er antennen tilsluttet korrekt? • Hvis antennens indgangssignal er svagt, skal der installeres en ekstern FM-antenne i et område med gode modtageforhold.

sprogkodeliste

Indtast det passende kodenummer for forindstillingerne “Disc Audio”, “Disc Subtitle” og/eller “Disc Menu” (Se side 44).

Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE HÅNDTERING OG OPBEVARING AF DISKE

Små ridser på disken kan reducere lyden og billedkvaliteten eller forårsage spring i afspilning.
Pas på ikke at ridse diskene, når du bruger dem.

Håndtering af diske

Rør ikke ved diskens afspilningsside.
Hold disken i kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Sæt ikke papir eller tape fast på disken.

Opbevaring af diske

Må ikke opbevares i direkte sollys.	Skal opbevares på et køligt og ventileret sted.	Skal opbevares i et rent beskyttelseshylster. Skal opbevares lodret.
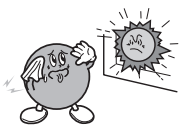	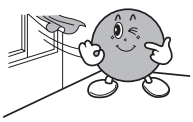	

- Diskene må ikke blive snavsede.
- Isæt ikke beskadigede eller ridsede diske.

Håndtering og opbevaring af diske

Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, skal den renses med et mildt rensemiddel fortyndet i vand, og aftørres med en blød klud.

• Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og udad.

- Der kan dannes kondens, hvis der kommer varm luft i kontakt med kolde dele inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens inden i afspilleren, fungerer den muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer.

appendiks

SPECIFIKATIONER

GENERELT	Strømforbrug	55 W	
	Vægt	4.0 kg	
	Dimensioner	470(W) x 196(H) x 116(D) mm	
	Driftstemperaturområde	+5°C ~ +35°C	
	Driftsfugtighedsområde	10 % til 75 %	
Disk	DVD (Digital Versatile Disc)	Læsehastighed: 3.49 ~ 4.06 m/sek.	
		Spilletid (ca.) (enkelssidet, enkeltlagsdisk): 135 min.	
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Læsehastighed: 4.8 ~ 5.6 m/sek.	
		Maks. spilletid: 74 min.	
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Læsehastighed: 4.8 ~ 5.6 m/sek.	
		Maks. spilletid: 20 min.	
VIDEO UDGANG	Sammensat video	1,0 Vp-p (75 Ω belastning)	
	Komponentvideo	Y: 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)	
		P_R: 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)	
		P_B: 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)	
	HDMI	Impedans: 85~115Ω	
FORSTÆRKER	Udgang til forreste højttaler	100W x 2(3Ω)	
	Udgang til centerhøjttaler	100W(3Ω)	
	Udgang til baghøjttaler	100W x 2(3Ω)	
	Udgang til subwoofer	100W(3Ω)	
	Frekvensområde	20Hz~20KHz	
	Signal/støj-forhold	70dB	
	Kanalseparation	60dB	
	Indgangsfølsomhed	(AUX)400mV	
Højtaler	Højtalersystem	5.1 kanal højttalersystem	
		Front/Center/Baghøjttaler	Subwoofer
	Impedans	3 Ω	3 Ω
	Frekvensområde	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Lydudgangsniveau	87dB	90dB
	Nominel indgang	100W	100W
	Maksimum indgang	200W	200W
	Dimensioner (W x H x D)	For/Bag: 101x230x150 mm	
		Center: 360X62X62.5 mm	
		Subwoofer: 181X368X396 mm	
	Vægt	For: 0.71 kg, Rear: 0.67 kg	
		Center: 0.37 kg, Subwoofer: 5.6 kg	

*: Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.

Inden du bruger højttalerkablerne

1 Tryk på låsetappen for at åbne ferritkernen.

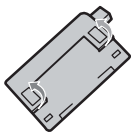

2 Lav en sløjfe på højttalerkablerne.

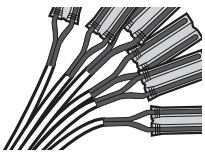

3 Monter ferritkernen som vist på figuren, og tryk, indtil den klikker.

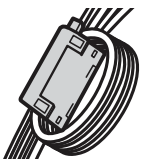

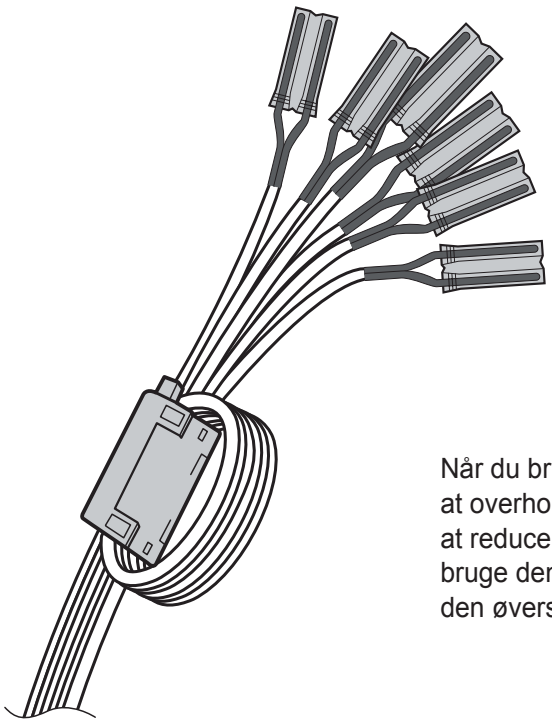

Når du bruger højttalerkablerne, skal du, for at overholde CE EMC-bestemmelserne og for at reducere eventuelle skadelige forstyrrelser, bruge den dækkende ferritkerne som vist på den øverste tegning.

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungprodukter, venligst kontakt Samsung Support.

Region	Land	Kundeservicecenter ☎	Webside
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

ENERGY STAR

Code No. AH68-02179E(0.0)